



6,2" TFT/LCD DVD RECEIVER

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

***MANUALE ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS MANUAL
NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI • GEBRAUCHSANWEISUNGEN
MANUAL DE INSTRUCCIONES***

VM 039

Precauzioni • Warnings • Précautions • Vorsicht • Precauciones


• Per l'installazione rivolgersi al personale tecnico qualificato. • Usare solo con impianto elettrico a 12V DC con negativo a massa. • Scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo quando si effettuano le connessioni dell'apparecchio. • Quando si sostituisce il fusibile, utilizzarne uno con lo stesso valore di amperaggio. • Non aprire l'unità e non tentare di ripararla, consultare il proprio rivenditore o personale tecnico qualificato. • Assicurarsi che oggetti estranei non entrino all'interno dell'apparecchio, potrebbero causare malfunzionamenti, generare cortocircuiti elettrici o un'esposizione rischiosa ai raggi laser se presenti. • Accendere l'apparecchio solo quando la temperatura dell'abitacolo è nella norma. • Mantenere un volume di ascolto che permetta di udire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo (clacson, sirene, etc...). • Non collegare alcun cavo in luoghi dove potrebbe ostacolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'auto.

• *Installation to be carried out by trained technical personnel • Make sure you have 12V DC, with negative-pole to mass • First disconnect negative-pole of the car-battery, then effect car-radio connections • When replacing fuse, always use fuse with same Ampere-value • Never open the unit, nor try to repair yourself. Always ask your Retailer or authorized technical staff • Make sure that no foreign objects fall into the unit, they would cause malfunctions, short-circuits or exposure to dangerous laser-rays • When switching-on, make sure that temperate inside passenger-compartment is at a normal level • Choose a listening-Volume which will allow you to hear external noises (car-horn, sirens etc.) • When plating the cables, keep away from all car security-devices.*


• *Se servir du personnel technique qualifié pour l'installation. • Utiliser uniquement dans des installations électriques à 12V DC avec négatif à masse. • Débrancher le terminal négatif de la batterie lorsqu'on fait les connexions de l'appareil. • Quand on remplace un fusible, se servir d'un autre ayant le même ampérage. • Ne pas ouvrir l'appareil pour essayer de le réparer, contacter votre revendeur ou un personnel technique qualifié • Eviter que des corps étrangers entrent dans l'appareil, car ils peuvent provoquer des mauvais fonctionnements, des courts circuits; éviter aussi l'exposition risquée aux rayons laser si présents. • Allumer l'appareil seulement lorsque la température interne du véhicule est dans la norme • Tenir le volume à un niveau permettant d'écouter les sons en provenance de l'extérieur du véhicule (Klaxon, sirène etc....) • Ne brancher aucun câble dans des endroits pouvant causer les obstacles au fonctionnement des dispositifs de sécurité du véhicule.*

• *Die Installation muss durch technische Fachkräfte vorgenommen werden • Nur bei 12V DC verwenden, mit Negativ-Pol zur Masse • Erst den Negativ-Pol der Auto-Batterie abtrennen, dann die Radio-Anschlüsse herstellen • Beim Auswechseln, immer Sicherungen derselben Ampere-Stärke verwenden • Nie versuchen, das Gerät zu öffnen oder eigenhändig zu reparieren. Immer den Händler bzw. technische Fachkräfte zu Rate ziehen • Sicherstellen, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät eindringen können. Diese würden Betriebsstörungen, Kurzschlüsse oder die Entfaltung gefährlicher Laser-Strahlen verursachen • Gerät nur dann einschalten, wenn die Temperatur im Wagen-Innenraum auf normalem Niveau ist • Lautstärke so einstellen, dass externe Geräusche (Hupe, Sirenen etc.) noch hörbar sind • Kabel fernhalten von allen Sicherheits-Geräten des Wagens.*

• *Para la instalación, contactar exclusivamente con empresas especializadas y personal técnicamente cualificado. • Usar solo en vehículos con alimentación de 12V DC y negativo a masa. • Desconectar el terminal negativo de la batería del vehículo cuando se efectúen las conexiones del aparato. • Cuando se sustituya el fusible, utilizar exclusivamente fusibles con el mismo amperaje. • No abrir la unidad y no intentar repararla, consultar al revendedor o personal técnico cualificado. • Asegurarse de que no entren objetos extraños en su interior, ya que impediría el buen funcionamiento, generar cortocircuitos eléctricos, además se corre el riesgo de una exposición muy perjudicial a los rayos laser, si están presentes • Encender el aparato solo cuando la temperatura del habitáculo se haya normalizado. • Mantener un volumen de escucha tal que nos permita escuchar los sonidos del ambiente circunstante. (Claxon, sirenas) • No conectar ningún cable en lugares que puedan obstaculizar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad del coche.*

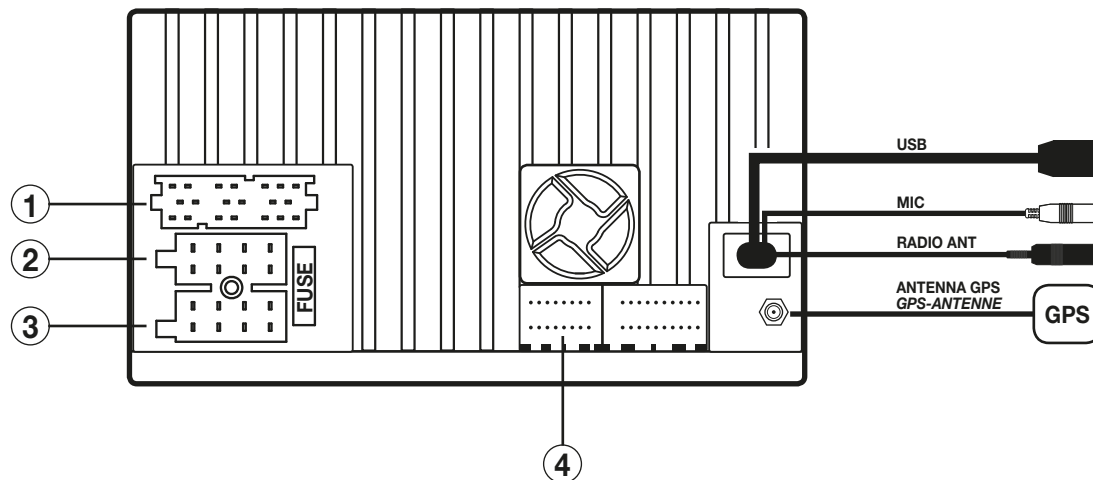


INGRESSO ANTERIORE A/V
FRONT INPUT A/V

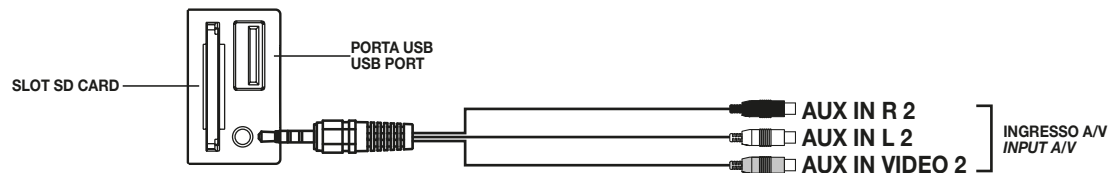

COMANDI AL VOLANTE CON PROTOCOLLO RESISTIVO / RESISTIVE PROTOCOL STEERING-WHEEL COMMANDS

Per i collegamenti al connettore auto originale utilizzare gli schemi presenti sul manuale connessioni dell'interfaccia 4/083 o 4/085.


When connecting to the original car-connector, please refer to the connection-schemes shown in the Manual of Interface 4/083 or 4/085.

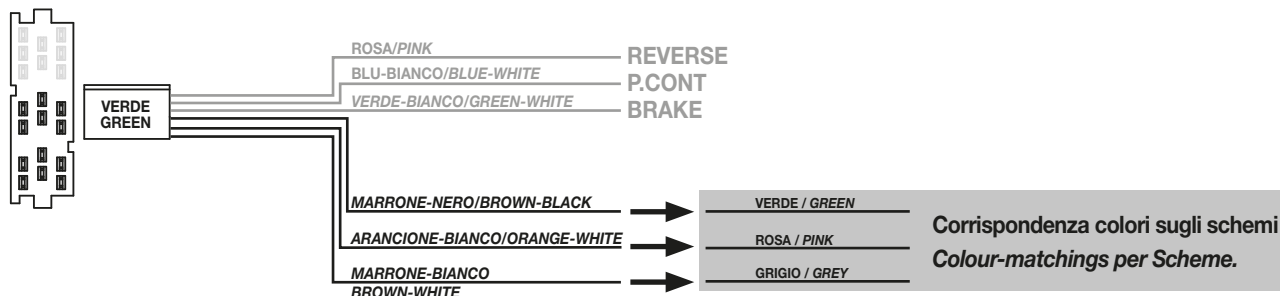


COMANDI AL VOLANTE CAN-BUS / CAN-BUS STEERING-WHEEL COMMANDS

Utilizzare l'interfaccia CAN BUS 4/070 o 4/073 memorizzando il profilo autoradio su VM041. Assegnare i comandi al volante secondo le istruzioni a pag. 20.

Use Interfaces CAN BUS 4/070 or 4/073 by memorizing the radio-profile VM041. Fix the various steering-wheel commands, by following the Instructions at page 20.


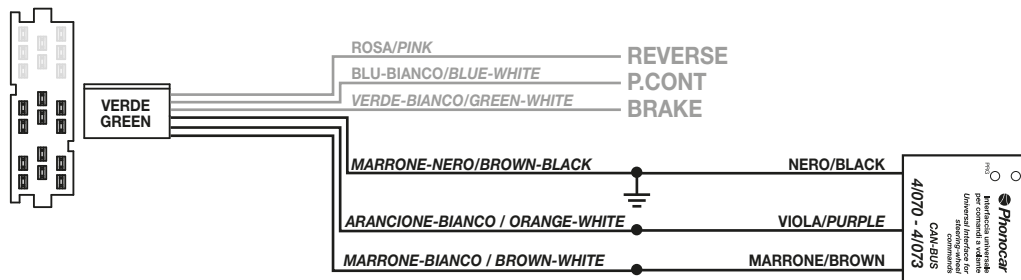


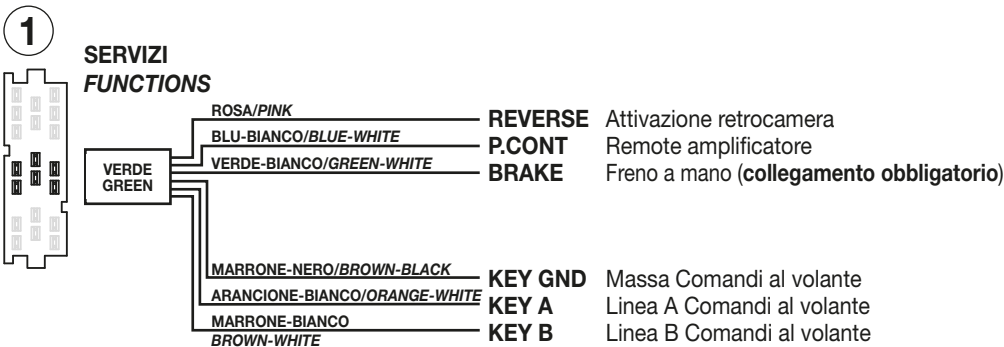

Rear-Camera Activation
Amplifier Remote
*Hand-Brake (**connection absolutely necessary**)*

Ground for Steering-wheel Commands
Line A Steering-wheel Commands
Line B Steering-wheel Commands



COLLEGAMENTI PER RETROCAMERA / CONNECTIONS FOR REAR-CAMERA

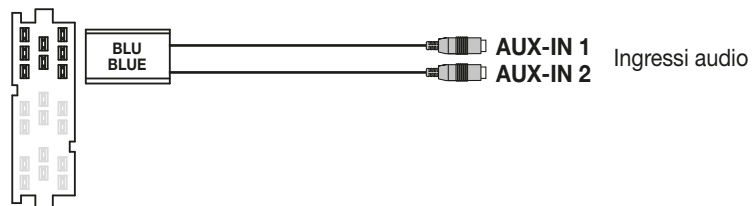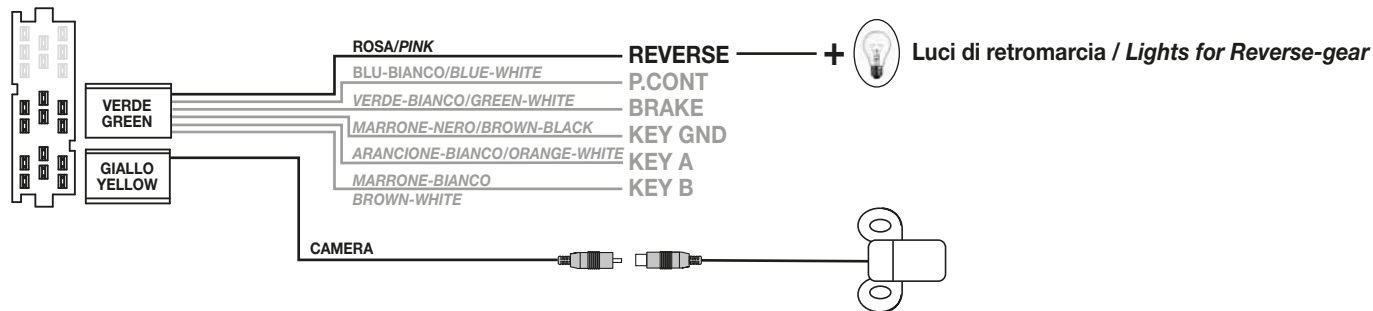

Audio input


2

USCITE ALTOPARLANTI SPEAKERS OUTPUT

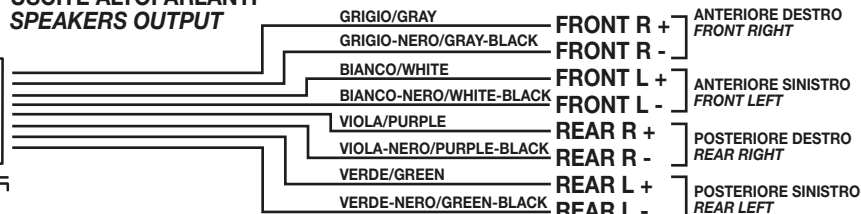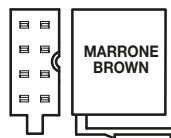

3



ALIMENTAZIONE POWER-SUPPLY

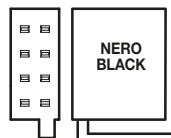

Durante l'avviamento dell'auto il VM039 potrebbe spegnersi per poi riaccendersi. Per evitare questo inconveniente collegare lo stabilizzatore di tensione **5/146**.
 The VM039 could turn-out and turn-on again, when the ignition-key gets activated. You can avoid such inconvenience, by connecting the tension stabilizer **5/146**.

4


USCITE PRE-AMP PRE-AMP OUTPUT

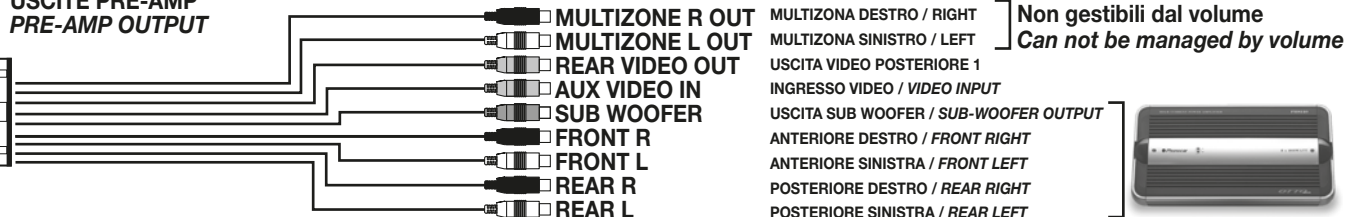



1. Espulsione disco
2. Seleziona sorgenti
3. Menù principale
4. IR
5. Accensione - Volume - Silenziamento Audio
6. Reset
7. Porta per USB
8. Slot per SDHC Card
9. Ingresso A/V IN
10. Slot micro SD Card per navigazione
11. Feritoia disco

1. Eject disc
2. Enter navigation mode.
3. Menu.
4. IR
5. ON-OFF - Adjust volume - Mute
6. Reset
7. USB port
8. SDHC card slot
9. AV-IN input
10. Map Micro SD Card slot
11. Disc CD/DVD slot

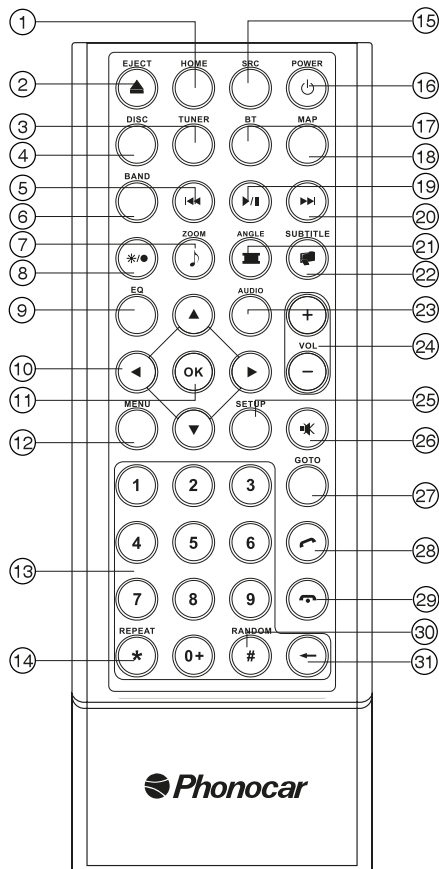

1. **HOME** Menù principale
2. **EJECT** Espulsione disco
3. **TUNER** Banda radio
4. **DISC** Disco
5. **◀◀** Traccia o capitolo precedente
Ricerca automatica stazioni
6. **BAND** Banda radio
7. **ZOOM** Zoom in modalità DVD
Lista file musicali
8. *** / ●** Regolazioni schermo
9. **EQ** Equalizzatore
10. **◀▶▶▶** Muove cursore nei menu
11. **OK** Conferma
12. **MENU** Menu DVD
Attiva-Disattiva PBC nei VCD
13. Tastierino numerico
14. **REPEAT** Ripete riproduzione
15. **SRC** Cambio sorgente
16. **POWER** Accensione/Spegnimento
17. **BT** Bluetooth
18. **MAP** Navigazione
19. **▶/||** Avvia/Interrompe riproduzione
20. **▶▶** Traccia o capitolo seguente
Ricerca automatica stazioni
21. **■** Seleziona angolo di visione
Rotazione immagini - Lista file video
22. **■** Sottotitoli DVD - Lista file immagini
23. **AUDIO** Lingua audio DVD
24. **VOL** Volume +/-
25. **SETUP** Impostazioni di sistema
26. **🔇** Attiva/Disattiva volume
27. **GOTO** Salto traccia/capitolo
28. **📞** Invia/Riceve chiamata
29. **📞** Aggancia/Rifiuta chiamata
30. **RANDOM** Riproduzione casuale
31. **←** Cancella numeri digitati

1. **HOME** Main Menu
2. **EJECT** Eject Disc
3. **TUNER** Radio-Band
4. **DISC** Disc
5. **◀◀** Track or Chapter before
Autom. Stations-Research
6. **BAND** Radio-Band
7. **ZOOM** Zoom for DVD-mode
List of Musical Files fmusicali
8. *** / ●** Screen-Setup
9. **EQ** Equalizer
10. **◀▶▶▶** Move cursor within Menus
11. **OK** Confirmation
12. **MENU** DVD-Menu
Activate-Deactiv. PBC in VCD
13. Number-Keys
14. **REPEAT** Repeat Reproduction
15. **SRC** Select Source
16. **POWER** ON / OFF
17. **BT** Bluetooth
18. **MAP** Navigation
19. **▶/||** Start/Interrupt reproduction
20. **▶▶** Track or Chapter after
Autom. Stations-Research
21. **■** Select Vision Angle
Rotate Picture – list Video-files
DVD-subtitles – list picture-files
22. **■** DVD-Audio-language
23. **AUDIO** DVD-Audio-language
24. **VOL** Volume +/-
25. **SETUP** System-Setup
26. **🔇** Activate/Deactivate Volume
27. **GOTO** Skip track/chapter
28. **📞** Start/Answer Call
29. **📞** Finish/Refuse Call
30. **RANDOM** Random-Reproduction
31. **←** Cancel dial-numbers



All'accensione dell'autoradio compare il MENU principale. Con le icone sullo schermo si seleziona la sorgente o la funzione desiderata.

»» Passa al Menù successivo

14:20 Data e orario

Equalizzatore

Sfondo schermo precaricato

When you switch-on the car-radio, the Main Menu will appear. With the icons on the screen, you can choose the Source and the requested Functions.

»» Go to next Menu

14:20 Date and Time

Equalizer

Wallpaper



«« Passa al Menù precedente

«« Go to previous Menu



Premere l'icona sul pannello del menù principale per modificare: Generali, Video, Suono, Data e ora, Lingua, Bluetooth, DVD, Volume sorgenti.

Press Setup-icon on the Main-Menu-interface, to change: General, Video, Audio, Date and Time, Language, Bluetooth, DVD, Source-Volume.



IMPOSTAZIONI GENERALI

- REGIONE Seleziona area di appartenenza.
- RADIO RANGE Seleziona stazioni.
- BLACKOUT Spegnimento automatico schermo.
- DIMMER Regola la luminosità dello schermo.
- BEEP Attiva/Disattiva suono tasti
- CALIBRAZIONE La calibrazione avviene toccando lo schermo secondo la sequenza indicata.
- SFONDO cambia sfondo precaricato.
- RICONOSCIMENTO GESTUALE Non attivare.
- RGB SETTING Cambia colore tasti.

GENERAL SETUP

- REGION Select Area
- RADIO RANGE Select Stations.
- BLACKOUT Activate automatic screen-shut-off.
- DIMMER Set Screen-Brightness
- BEEP Activate/Deactive Key-sound
- CALIBRATION For Calibration touch the screen per stated sequence.
- WALLPAPER change background preloaded.
- GESTUAL CONTROL Do not activate.
- RGB SETTING Change colour keys.

VIDEO

- PARCHEGGIO Attiva/Disattiva la visione in movimento dei filmati.
- ATTENZIONE: In alcuni paesi è severamente vietato attivare questa funzione, la visione deve essere vincolata al freno a mano.

VIDEO

- PARKING Activate/Deactivate DVD-reproduction while moving.
- ATTENTION: In certain Countries, the activation of this Function is severely forbidden and has to be combined with the hand-brake.

SUONO

- SUBWOOFER Attiva/Disattiva uscita pre subwoofer.
- FILTRO Cambia taglio crossover subwoofer 80/120/160 Hz.

SOUND

- SUBWOOFER Activate/Deactivate Subwoofer Pre-Exit.
- FILTER Change subwoofer crossover-cut 80/120/160 Hz.



⌚ REGOLAZIONE DATA E ORA

- Posizionarsi sulla voce da modificare ed effettuare le modifiche.

⌚ SETTING DATE AND TIME

- *Touch the function required and change values.*



💬 IMPOSTAZIONI LINGUA

- OSD Cambia la lingua dei menù di sistema.
- DVD AUDIO Indica la lingua principale dei DVD.
- SOTTOTITOLI DVD Seleziona la lingua.
- MENÙ DVD Seleziona lingua principale dei menù nei DVD

💬 LANGUAGE SETTINGS

- OSD Change Language of System-menus.
- DVD AUDIO States Main DVD-Language.
- DVD-SUBTITLES Select Language.
- DVD-MENU Select Main Language for DVD-menus.



📶 IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

- BLUETOOTH Attiva/Disattiva la funzione bluetooth.
- AUTO CONNESSIONE Attiva/Disattiva la connessione automatica del telefono al VM039.
- AUTO RISPOSTA Attiva/Disattiva la risposta automatica di una chiamata dopo il terzo squillo
- ACC Imposta il codice di accoppiamento da digitare sul telefono (codice di fabbrica 0000).

📶 BLUETOOTH SETTINGS

- BLUETOOTH Activate/Deactivate Bluetooth-function.
- AUTO-CONNECTION Activate/Deactivate automatic phone-connection with the VM039.
- AUTO-REPLY Activate/Deactivate automatic phone-answering after three times ringing.
- ACC Set coupling-code necessary for the phone (Factory code 0000).



IMPOSTAZIONI DVD

- **PASSWORD** Attiva/Disattiva password per la visione limitata dei DVD (protezione bambini).
- **RATING** Imposta il livello di protezione per la visione: KID SAFE Accettabile per i bambini. G Accettabile per spettatori in generale. PG Suggestita visione dei bambini con presenza adulti. PG-13 Inadatto a bambini inferiori ai 13 anni. PG-R Raccomandato ai genitori per restringere la visione ai bambini al di sotto dei 17 anni.

R Raccomandata presenza adulti per bambini sotto i 17 anni.

NC-17 Inadatto a bambini al di sotto dei 17 anni. ADULT Accettabile per soli adulti.

- **DRC** Attiva/Disattiva compressione audio dinamica dei DVD.
- **RESET** Riporta il sistema alle impostazioni di fabbrica.

DVD SETTINGS

- **PASSWORD** Activate/Deactivate password for DVD-restriction (Youth protection).
- **RATING** Set protection-level for DVD-Youth-

protection. KID SAFE Acceptable for Children
G Acceptable for the general Public
PG For Children under the direct supervision of an Adult.
PG-13 Inadequate for Children aged less than 13.
PG-R For Parents forbidding Children aged less than 17.
R Children aged less than 17, should watch under the direct supervision of an Adult.
NC-17 Inadequate for Children aged less than 17.
ADULT For Adults only.

- **DRC** Activate/Deactivate DVD dynamic audio compression.
- **RESET** Resume Factory System-setup.



REGOLAZIONE VOLUME

E' possibile regolare un diverso volume per ogni sorgente, in modo da evitare sbalzi di livello. Selezionare la sorgente ed effettuare la regolazione voluta.

SOURCES VOLUME

Every single Source has its own Volume-Setting. This will exclude the disturbing impact of intensity-differences when switching from one Source to another.



FUNZIONI RADIO

⬆️ Torna al menù principale.

LOCAL/DISTANCE Stazioni vicine/lontane.

STEREO/MONO Tipo diffusione audio.

FM/AM Banda.

•••• Passa ad altre funzioni.

⏮️ ⏭️ Ricerca stazioni. Premere per automatica o tenere premuto per manuale / Indietro-Avanti.

🔍 Premere per ricerca e memorizzazione stazioni più forti.

📶 Cambia banda radio AM/FM.

12:35 Orologio.

P6 Stazione radio attuale.

103.60 Attuale frequenza radio.

AF Ricerca stazione alternativa.

TA Annunci informazioni sul traffico.

RADIO-FUNCTIONS

⬆️ Back to Main Menu.


LOCAL/DISTANCE Stations Local/Distance.

STEREO/MONO Type of Audio-diffusion.

FM/AM Band.

•••• Switch to other functions.

⏮️ ⏭️ Ricerca stazioni. Premere per automatica o tenere premuto per manuale / Indietro-Avanti.

 Premere per ricerca e memorizzazione stazioni più forti.

 Change radio-band AM/FM.

12:35 Clock

P6 Current radio-station.

103.60 Current radio-frequency.

AF Research alternative Station.

TA Traffic-Information Announcements.



FUNZIONI RADIO / RADIO FUNCTIONS

 RDS Opzioni / Options.



FUNZIONI RADIO





- RDS Attiva/Disattiva la funzione RDS.
- CT Attiva/Disattiva il controllo dell'orologio tramite RDS.
- TA Attiva/Disattiva le informazioni sul traffico.
- PTY Mostra la lista dei programmi RDS.
- VOL Regolazione volume.
- EON abilita la radio all'utilizzo completo delle informazioni RDS. Quando la funzione è attiva viene costantemente controllata la lista delle frequenze alternative (AF) di tutta la banda. EON mantiene anche una traccia delle stazioni che trasmettono le informazioni sul traffico (TP).

RADIO-FUNCTIONS


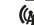


- RDS Activate/Deactivate RDS-function.
- CT Activate/Deactivate clock-control through RDS (when Area offers RDS-function)
- TA Activate/Deactivate Traffic-Information.
- PTY Shop List of RDS-programs.
- VOL Set Volume.
- EON puts radio in a condition to use full RDS Information. When activated, the function constantly checks the alternative Frequencies (AF) on the whole band. EON also keeps record of those stations broadcasting Traffic-Information (TP).



FUNZIONI RADIO



-  Memorizza stazione radio.
-  Imposta ricezione radio LOCAL/DISTANCE,
-  Imposta frequenza radio manuale.
-  Equalizzatore.

RADIO-FUNCTIONS



-  Memorize radio-station.
-  Set radio-reception LOCAL/DISTANCE,
-  Set manual radio-frequency.
-  Equalizer.




EQUALIZZATORE - LOUDNESS


- Premere l'icona  per modificare le impostazioni di fabbrica. Tramite le icone è possibile selezionare 8 diverse modalità di equalizzazione preimpostate: USER-FLAT-POP-ROCK-CLASSIC-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL. L'icona  riporta in OPTIMAL.
- LOUD Attiva/Disattiva esaltazione basse frequenze.

EQUALIZER - LOUDNESS


- Press icon  To modify the factory settings. By means of the icons it is possible to choose 8 different predetermined equalization-modes: USER-FLAT-POP-ROCK-CLASSIC-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL. The icon  returns to OPTIMAL.
- LOUD Activate/Deactivate boosting of Low Frequencies.

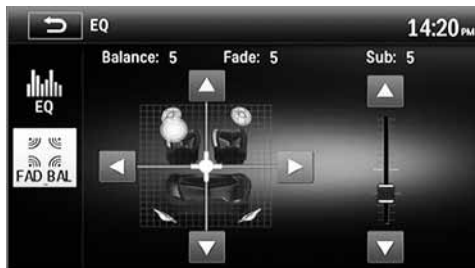

FADER - BILANCIAMENTO - SUB WOOFER

 Premere per accedere alle regolazioni. Utilizzare le frecce presenti sullo schermo per le regolazioni del FADER, del BILANCIAMENTO e del SUB W.







FADER - BALANCE - SUBWOOFER

 Press to enter Setup-functions. Use arrows appearing on the screen, to set FADER, BALANCE and Subwoofer.









FUNZIONI DVD


Con l'inserimento di un DVD appare il menu titoli del filmato. Avviare la riproduzione confermando con il tasto OK del telecomando o premendo sullo schermo nel punto indicato dal DVD.

-  EQ Equalizzatore
-  Traccia/capitolo precedente o successivo.
-  Avvia o mette in pausa la riproduzione.
-  Passa al menù esteso.
-  Seleziona traccia o capitolo da riprodurre.
-  Torna al menù principale.

DVD-FUNCTIONS

When DVD is introduced, the Titles-menu will appear. Start Reproduction, by pressing OK on the remote-control or press the spot shown by the DVD on the screen.

-  EQ Equalizer
-  Track/Chapter before or after.
-  Start / Pause reproduction.
-  Move to extended Menu.
-  Select Track or Chapter for reproduction.
-  Back to Main Menu.

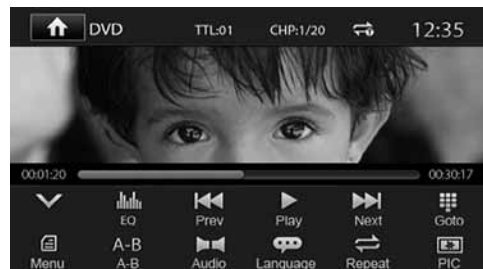

FUNZIONI DVD

- MENÙ** Torna al menù scene DVD.
- A-B** Ripetizione dal punto A al punto B.
- AUDIO** Cambia la lingua audio del DVD.
- LANGUAGE** Cambia la lingua dei sottotitoli.
- REPEAT** Imposta ripetizione titolo/traccia/capitolo/cartella.
- PIC** Modifica le regolazioni dello schermo.
- Torna al menu precedente.

DVD-FUNCTIONS

- MENU** Back to Menu before.
- A-B** Repeat from A to B.
- AUDIO** Change DVD-Audio-Language.
- LANGUAGE** Change Subtitles-Language.
- REPEAT** Set Repetition of Title/Track Chapter/Folder.
- PIC** Change Screen-Settings.
- Back to Menu before.



REGOLAZIONI SCHERMO

Muoversi con i tasti direzionali del telecomando per posizionarsi sulla impostazione da regolare.

SCREEN-SETTINGS

Use Direction-Keys of remote-control, to move to the requested Setup-options.



FUNZIONI USB/SDCARD

All'inserimento del supporto USB/SD verrà visualizzato il contenuto sullo schermo. Se sono presenti brani musicali la riproduzione partirà automaticamente. Selezionare la lettera iniziale corrispondente al titolo del brano. Selezionare il tipo di file da riprodurre tramite l'icona relativa.

MUSICA **VIDEO**

IMMAGINI **TUTTI I FILE**

USB/SD-FUNCTIONS

When introducing the USB/SD-support, the contents will be visualized on the screen. In the presence of musical files, reproduction will start automatically. Select Reproduction-File by clicking the related files-icon.

MUSIC **VIDEO**

PICTURES **ALL FILES**



RIPRODUZIONE MUSICA

- Estende il menù
- ≡ LIST Torna all'elenco file.
- ◀▶▶ Traccia successiva/precedente.

MUSIC-REPRODUCTION

- Extend Menu
- ≡ LIST Back to Files-List
- ◀▶▶ Track after/before



RIPRODUZIONE MUSICA

- ↺ REPEAT Ripete traccia/cartella/disco.
- ⌘ SHUFFLE Riproduzione casuale.
- ▶ Avvia/Interrompe la riproduzione.
- ≡ GOTO Inserisce il numero traccia da riprodurre.
- EQ Equalizzatore.
- ✓ Ricompatta menù.

MUSIC-REPRODUCTION

- ↺ REPEAT Repeat Track//Folder/CD.
- ⌘ SHUFFLE Random-Reproduction.
- ▶ Start/Interrupt Reproduction.
- ≡ GOTO Introduce Track-number for Reproduction.
- EQ Equalizer.
- ✓ Recompact Menu.



FUNZIONI VIDEO


Con l'inserimento di un USB appare il menu titoli del filmato. Avviare la riproduzione confermando con il tasto OK del telecomando o premendo sullo schermo nel punto indicato dal USB.

- EQ Equalizzatore
- ◀▶▶ Traccia/capitolo precedente o successivo.
- ▶ Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Passa al menù esteso.
- ≡ Seleziona traccia o capitolo da riprodurre.
- ⬆ Torna al menù principale.

VIDEO-FUNCTIONS

When USB is introduced, the Titles-menu will appear. Start Reproduction, by pressing OK on the remote-control or press the spot shown by the USB on the screen.

- EQ Equalizer
- ◀▶▶ Track/Chapter before or after.
- ▶ Start / Pause reproduction.
- Move to extended Menu.
- ≡ Select Track or Chapter for reproduction.
- ⬆ Back to Main Menu.

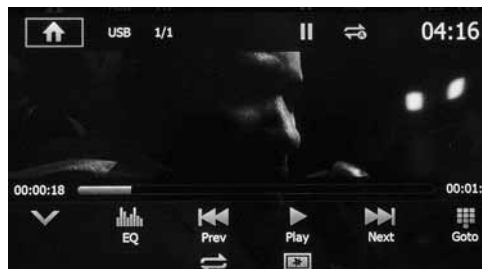

FUNZIONI VIDEO

- REPEAT Imposta ripetizione titolo/traccia/capitolo/cartella.
- PIC Modifica le regolazioni dello schermo.
- Torna al menu precedente.

VIDEO-FUNCTIONS

- REPEAT Set Repetition of Title/Track Chapter/Folder.
- Change Screen-Settings.
- Back to Menu before.



RIPRODUZIONE IMMAGINI

Selezionare il file desiderato per visualizzare l'immagine. Per far comparire il menù premere la parte inferiore dello schermo.

- Passa al secondo menù.
- EQ Equalizzatore
- Immagine precedente o successiva.
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona immagine da riprodurre.

PICTURE-PLAYBACK

Select the requested file to visualize related Picture. To get the Menu on the screen, touch the bottom border of the screen.

- To procede to the second menu.
- EQ Equalizer
- Previous/next picture .
- To Start / Interrupt Reproduction.
- To digit number of pictures to be reproduced.



RIPRODUZIONE IMMAGINI

- Torna al primo menù.
- Torna all'elenco file.
- Riporta alle impostazioni originali.
- Per ruotare immagine.
- Ingrandisce l'immagine (zoom).
- Modifica le regolazioni dello schermo.

PICTURE-PLAYBACK

- To return to the first menu.
- Menu files.
- Revert.
- To rotate the picture.
- To enlarge the Picture (zoom).
- Change Screen-Settings.



ACCOPPIAMENTO TELEFONO

E' possibile accoppiare fino a 5 telefoni.

Ricerca dal telefono:

- Attivare la funzione bluetooth sul telefono e ricercare nuovi dispositivi.
 - Selezionare VM039 nella lista dispositivi, inserire la password 0000 quando richiesta.
- Ad accoppiamento avvenuto comparirà il nome del telefono. Attivare nelle impostazioni bluetooth del telefono la connessione automatica del dispositivo VM039.

Ricerca dal VM039:

Premere l'icona e selezionare il telefono da accoppiare una volta terminata la ricerca. Digitare il codice PIN 0000 sul telefono. Ad accoppiamento avvenuto comparirà il nome del telefono. Attivare nelle impostazioni bluetooth del telefono la connessione automatica del dispositivo VM039.

PHONE-PAIRING

Possibility of coupling up to 5 mobile-phones.

Research through mobile-phone:

- Activate Bluetooth-function on the mobile-phone and search for new devices
- Select VM039 from the List of Devices and digit Password 0000 on request.


When pairing has taken place, phone-name will appear. Starting from the Bluetooth-Settings of the mobile-phone, activate the automatic connection of VM039.

Research through VM039:

Press icon and select mobile-phone to be coupled.

Digit PIN-code 0000 on the mobile-phone.

When pairing has taken place, phone-name will appear. Starting from the Bluetooth-Settings of the mobile-phone, activate the automatic connection of VM039.

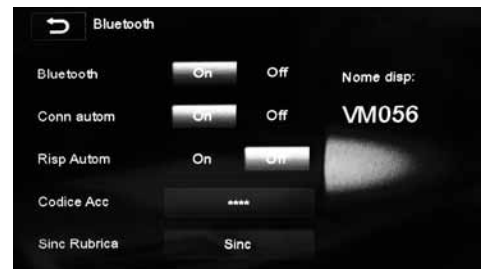

SINCRONIZZAZIONE RUBRICA

Premere per accedere alle impostazioni e selezionare SINC.

Automaticamente la rubrica del telefono verrà scaricata nella memoria dell'autoradio. Il tempo per l'operazione varia in base al numero dei contatti.

PHONE-BOOK SYNCHRONIZATION

Press to enter the setting options and select SYNC.

The phone-book of your telephone will automatically be downloaded into the car-radio's memory. The time required for this operation depends on the number of contacts contained in the phone-book.



EFFETTUARE UNA CHIAMATA

- Selezionare Bluetooth dal menù principale.
- Premere una delle icone presenti sullo schermo per chiamare da uno degli elenchi.

☎ chiamate perse ☎ chiamate ricevute
☎ chiamate effettuate ☎ rubrica telefonica
(deve essere stata sincronizzata in precedenza).
☐☐☐ chiamata dal tastierino numerico.

Premere l'icona ☎ per inviare la chiamata.
Diversamente digitare il numero da chiamare direttamente sul tastierino presente sullo schermo.

STARTING A PHONE-CALL

- Select Bluetooth from the Main Menu.
- Press one of the icons available on the screen, to choose requested Phone-List.

☎ Calls lost ☎ Calls answered
☎ Calls started ☎ Phone-Book

(Previously synchronized)

☐☐☐ Phone-calls from number-keys.

Press icon ☎ to start a phone-call.

As an alternative, digit phone-number directly on the number-keys available on the screen.



RICEVERE UNA CHIAMATA

All'arrivo di una chiamata lo schermo passa in modalità bluetooth visualizzando il numero del chiamante e il nominativo se la rubrica è sincronizzata.

Premere ☎ per rispondere o ☎ per rifiutare la chiamata.

ANSWERING A PHONE-CALL

When phone-call arrives, screen switches to Bluetooth-mode and visualizes the caller's phone-number and name, if phone-list has previously been synchronized.

Press ☎ to answer or ☎ reject the Call.



RIPRODUZIONE MUSICA BLUETOOTH

Se il telefono connesso supporta il profilo A2DP è possibile ascoltare i brani musicali.

Se il dispositivo supporta AVRCP sarà possibile controllare i brani musicali direttamente dal touch screen.

◀◀/▶▶ Brano precedente/successivo.

▶▶ Avvia/interrompe la riproduzione.

EQ Equalizzatore.

BLUETOOTH MUSIC PLAY

If the connected phone supports the A2DP-Profile, you can listen to music.

If the device supports AVRCP, the musical tracks can be handled on the touch-screen directly.

◀◀/▶▶ Previous/next Track.

▶▶ Start/interrupt reproduction.

EQ Equalizer.



NAVIGAZIONE

Codice mappe: **EUROPA NV987 - ITALIA NV977**
Il VM039 è compatibile con la navigazione iGo 8 e iGo Primo.

Inserire la SD card nello slot GPS.

Avviare il programma di navigazione tramite l'icona (Navigation) presente nel menù principale. Seguire il manuale d'uso della navigazione iGo incluso nella sd card.

NAVIGATION

Suitable Maps: **EUROPE NV987 - ITALY NV977**
VM039 is compatible with navigation-types iGo 8 and iGo Primo.

Introduce SD-card into the GPS-port.

Start navigation-program by using the Navigation-icon available on the Main Menu.

Now follow the iGo-Navigations-Manual supplied with the SD-card.



RETROCAMERA

E' possibile collegare una retrocamera all'ingresso specifico CAMERA (posteriore).

Il VM039 visualizza automaticamente l'immagine della telecamera collegandosi con la luce di retromarcia (Vedi collegamenti pag. 5).

Per visualizzare in qualunque momento l'immagine della telecamera premere l'icona "CAMERA" nel menù principale.

REAR-CAMERA

You can connect a rear-camera on the specific CAMERA-input (on the back). The VM039 offers the possibility of automatically visualizing the rear-camera, if you connect the camera to the reverse-gear-lights (See connection-schemes page 5); in such case, the screen will show the rear-camera-pictures each time you put the reverse-gear.

The Rear-Camera can be visualized promptly, at any time, by pressing the CAMERA-icon from the Main Menu.



INGRESSI AV IN

E' possibile visualizzare la riproduzione di due sorgenti esterne collegate agli ingressi AV IN 1 (frontale) e AV 2 (posteriore).

Premere l'icona corrispondente sul menù principale per scegliere la sorgente AV IN 1 o AV IN 2.

INPUTS for AV IN

You can reproduce from two external sources connected to the Inputs AV IN 1 (front) and AV 2 (rear). From the Main Menu, choose between source AV IN 1 and AV IN 2, and press related icon.

REAR ZONE


Per riprodurre sorgenti DVD/AV sull'uscita posteriore. Non compatibile con USB.

REAR ZONE

Playback DVD/AV source. Not compatible with USB.

CAN-BUS

CONNESSIONI E SINCRONIZZAZIONE INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE
CONNECTING AND SYNCHRONIZING STEERING-WHEEL COMMANDS INTERFACE

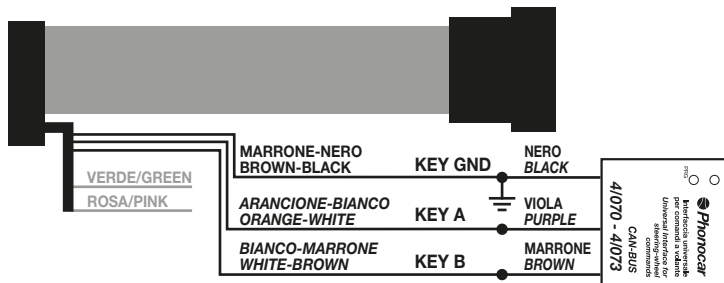

SINCRONIZZAZIONE LINEA CAN-BUS Effettuare i collegamenti con le interfacce 4/070 o 4/073. Alimentando l'interfaccia il led lampeggerà con colore rosso, un programma ad auto apprendimento eseguirà in automatico la sincronizzazione e la selezione del corretto protocollo CAN-BUS per comandi al volante e servizi.

MEMORIZZAZIONE PROFILO AUTORADIO A sincronizzazione avvenuta, il led lampeggerà con colore verde e continuerà a lampeggiare fino a quando non si selezionerà il profilo autoradio Phonocar VM041. La selezione avverrà premendo 6 volte il tasto Volume+ ed il Led eseguirà 7 lampeggi verdi. Premere SEEK per memorizzare.

PROGRAMMAZIONE AUTORADIO Vedi pag. 22

RESET INTERFACCIA Senza togliere il circuito dall'alimentazione, premere il tasto PRG fino a quando led verde non si spegne. Il led lampeggerà di colore Rosso per pochi secondi, poi diventerà colore verde in attesa della selezione del nuovo modello di radio.

SYNCHRONIZING THE CAN-BUS-LINE Effect connections with Interfaces 4/070 or 4/073. When Interface receives current-supply, LED will flash Red and a self-learning program will automatically start synchronizing the Steering-wheel and Services commands with the related correct CAN-BUS-protocol.

MEMORIZING CAR-RADIO PROFILE When synchronization has taken place, Led will flash Green. It will continue flashing until you select the radio-profile Phonocar VM041. Selection takes place by pressing 6times the key Volume+. Led will flash 7times Green. Press SEEK to memorize.

PROGRAMMING THE CAR-RADIO page 22


RESET INTERFACE Without separating the circuit from the current-supply, press PRG-key until the Green Led switches-off. LED will then flash for some seconds Red, then turn Green, until you select the model of the new car-radio.

Le istruzioni delle interfacce sono presenti anche sul nostro sito
www.phonocar.it area manuali.

The Instructions-Manuals of our Interfaces are also available on our web-site
www.phonocar.it Download-Manuals-Area.

RESISTIF-RESISTIV

CONNESSIONI E SINCRONIZZAZIONE INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE
CONNECTING AND SYNCHRONIZING STEERING-WHEEL COMMANDS INTERFACE

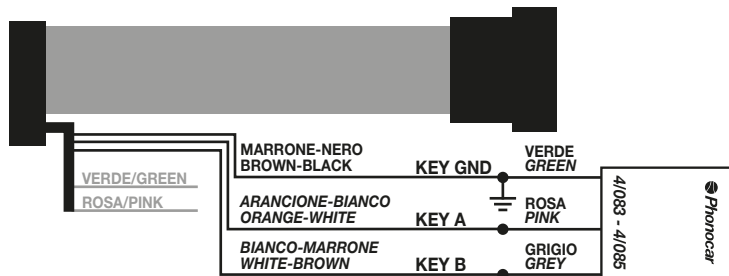

Il VM039 è dotato di Comandi al Volante Resistivi. In caso di incompatibilità, utilizzare le interfacce 4/083 - 4/085. Per i collegamenti ai connettori originali dell'auto seguire gli schemi presenti sul manuale connessioni interfacce.

MEMORIZZAZIONE DEI TASTI SUL VOLANTE Effettuare i collegamenti. Memorizzare le funzioni dei comandi al volante seguendo il manuale delle interfacce.

MEMORIZZAZIONE PROFILO AUTORADIO A sincronizzazione avvenuta, il led lampeggerà con colore verde e continuerà a lampeggiare fino a quando non si selezionerà il profilo autoradio Phonocar VM041. La selezione avverrà premendo 4 volte il tasto Volume+ ed il Led eseguirà 5 lampeggi verdi. Premere SEEK per memorizzare.

PROGRAMMAZIONE AUTORADIO Vedi pag. 22

RESET INTERFACCIA Staccare il connettore dalla centralina e tenendo premuto il tasto PRG, reinsertare il connettore. Il LED della centralina inizierà a lampeggiare lentamente poi velocemente a questo punto togliere la pressione dal tasto PRG. L'avvenuto RESET sarà confermato con un solo lampeggio di colore rosso del LED.

The VM039 is fitted with Resistive Steering-wheel Commands. In case of incompatibility, use interfaces 4/083 - 4/085. To connect to the Original car-connectors, stick to the schemes shown on the Interface Connections-Manual.

MEMORIZING THE STEERING-WHEEL KEYS Effect the connections. Memorize the steering-wheel functions as stated on the Interface-Manual.

MEMORIZING THE CAR-RADIO PROFILE When synchronization has taken place, Led will flash Green. It will continue flashing until you select the radio-profile Phonocar VM041. Selection takes place by pressing 4times the key Volume+. Led will flash 5times Green. Press SEEK to memorize.

PROGRAMMING THE CAR-RADIO page 22

RESET INTERFACE Separate the connector from the central-unit. Keep PRG-key pressed and re-introduce the connector. LED of central-unit will start flashing slowly and then rapidly. At this point, lift finger from the PRG-key. RESET has successfully been carried out when LED flashes only one time Red.

PROGRAMMAZIONE COMANDI AL VOLANTE SULL'AUTORADIO PROGRAMMING STEERING-WHEEL COMMANDS ON THE CAR-RADIO

IT/GB



La programmazione è uguale sia per i comandi RESISTIVI, con o senza interfaccia, che con i comandi CAN-BUS.

Premere l'icona SWC nel menù principale, dove verranno visualizzati 6 tasti KEY a cui dovranno essere abbinati le sei funzioni che si vogliono gestire dai comandi al volante della vettura.

Programming-procedure is always the same, no matter if RESISTIVE commands (with or without Interface) or CAN-BUS.

Press SWC-icon from the Main Menu. 6 KEYS will now appear to be combined with the 6 functions you wish to pilot from the steering-wheel of your car.



Premere ognuno dei tasti KEY ed abbinare la funzione desiderata.

Ad esempio premere KEY1 e successivamente Volume+.

Sullo schermo verrà visualizzato il tasto KEY con a fianco la funzione scelta.

Effettuare questa operazione per tutti i comandi presenti sul volante e infine premere l'icona ↔ PAIR.

Press each of those KEYS and attribute the various KEYS to the requested functions.

Example: press KEY1 and then Volume+.

The screen will show: KEY, with related type of function.


Repeat this procedure for every single steering-wheel command and, to finish, press ↔ PAIR.-icon.



Sullo schermo verrà richiesto di premere il comando sul volante corrispondente alla funzione del tasto KEY1 precedentemente abbinato (KEY1 VOLUME+). Premere il comando richiesto (VOLUME+) sul volante. Sullo schermo verrà richiesto di premere il tasto KEY2 e così via per tutti gli altri tasti da programmare. Al termine di tutti i comandi il VM039 tornerà nella schermata iniziale. In caso di errore premere l'icona RESET per azzerare l'apprendimento dei comandi e ripartire con la programmazione.

On the screen, you will be invited to press the key, on the steering-wheel, combined with KEY1 (KEY1 VOLUME+). Consequently, press VOLUME+ on the steering-wheel.

On the screen, you will be invited to press KEY2 and all further keys to be programmed. When all commands have been programmed, the VM039 will return to the entry-page. In case of mistakes, press RESET-icon: this will cancel the memorized data and you can start programming from the beginning.

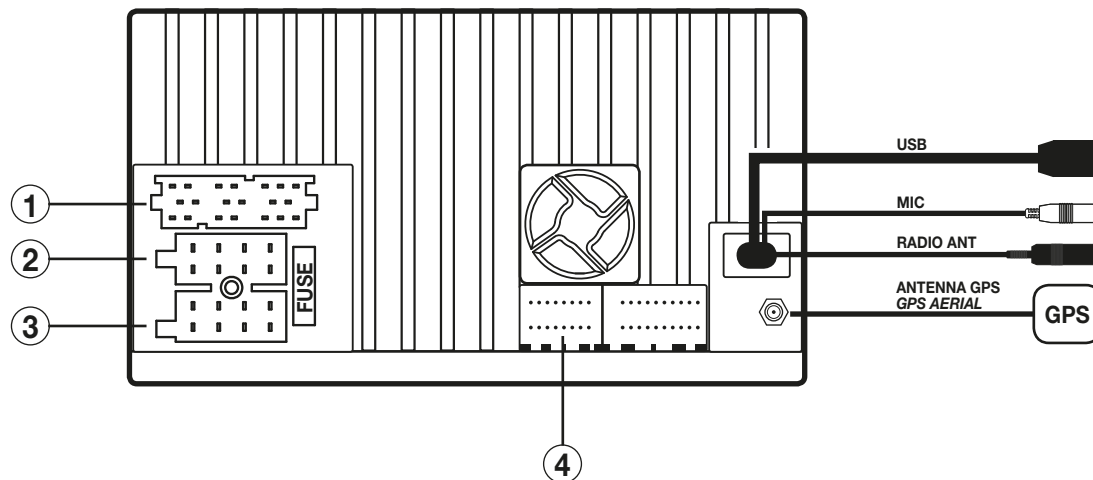


ENTRÉE ANTÉRIEURE A / V EINGANG FRONT A/V



COMMANDES AU VOLANT AVEC PROTOCOLE RÉSISTIFS / RESISTIV-LENKRAD-STEUERUNGEN

Pour les branchements au connecteur original de la voiture, se servir des schémas présents sur la notice de l'interface 4/083 ou 4/085.


Wie der im Wagen befindliche Original-Verbinder anzuschließen ist, entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Interface 4/083 o 4/085, mit dementsprechenden Schaltbildern.

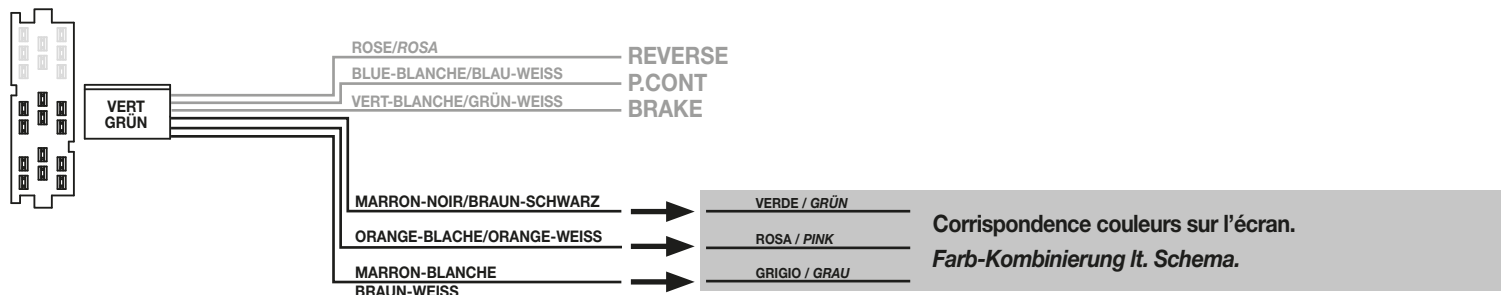

COMMANDES AU VOLANT CAN BUS / CAN-BUS-LENKRAD-STEUERUNGEN


Utilisez l'interface CAN BUS 4/070 ou 4/073 en stockant le profil de la radio VM041. Attribuer le volant selon les instructions de la page. 40.

Die CAN-BUS-Interface 4/070 oder 4/073 unter dem Autoradio-Profil VM041 verwenden. Die verschiedenen Lenkrad-Steuerungen lt. Anweisungen auf Seite 40. festlegen.


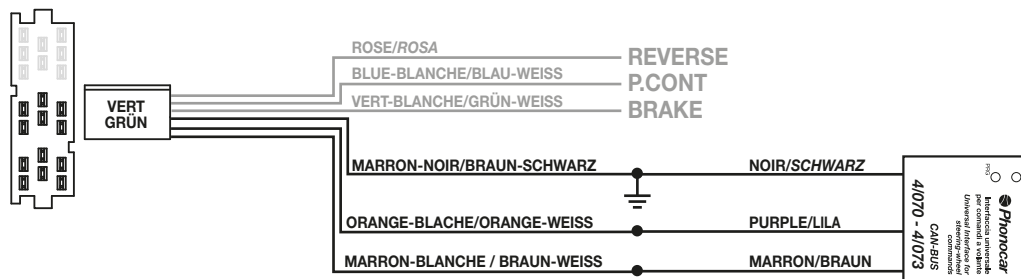


1


SERVICES/ FUNKTIONEN

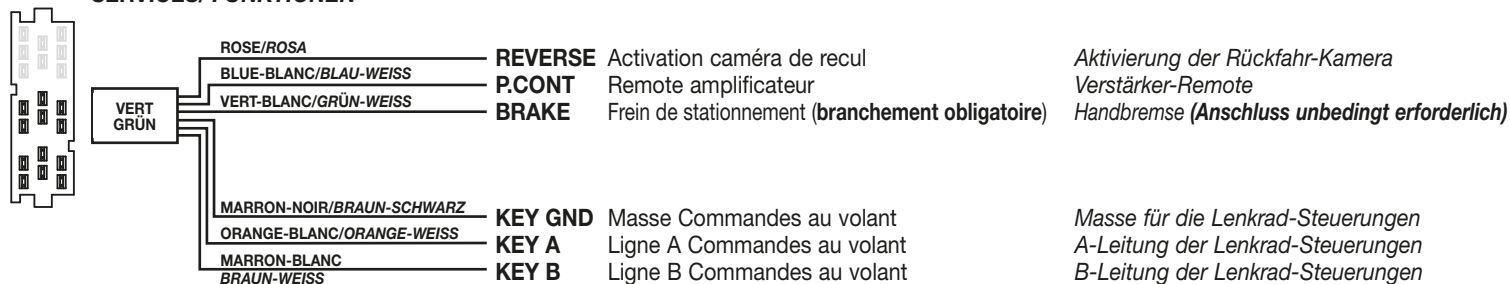


BRANCHEMENTS POUR CAMÉRA DE RECUL / ANSCHLÜSSE FÜR DIE RÜCKFAHR-KAMERA

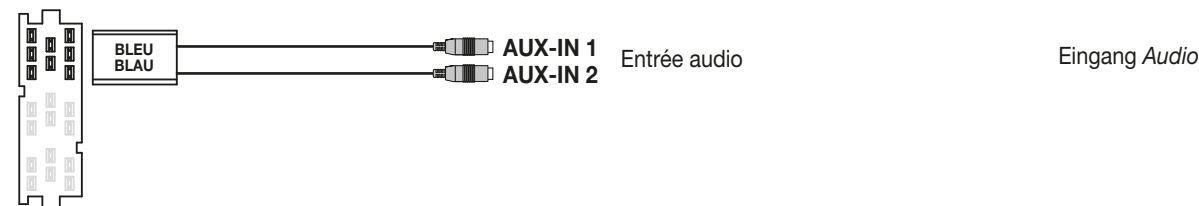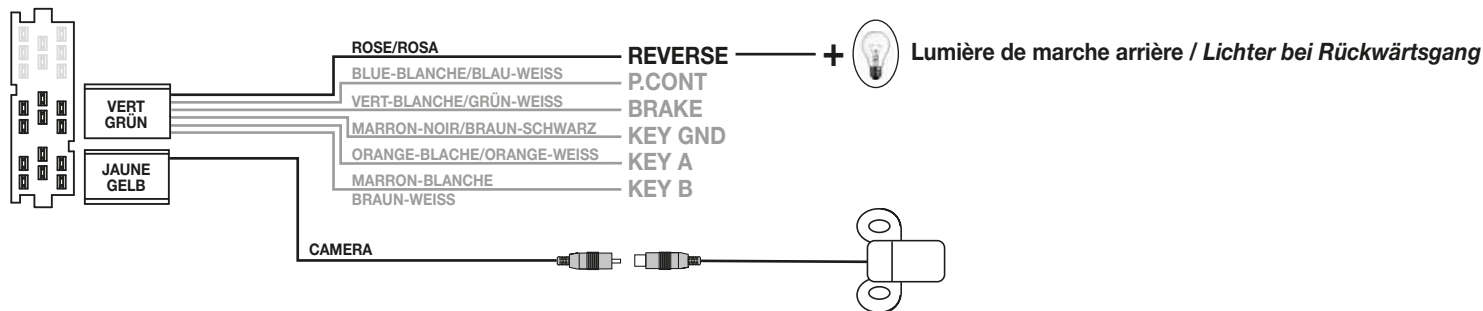

2 SORTIES HAUTS-PARLEURS LAUTSPRECHER-AUSGÄNGE

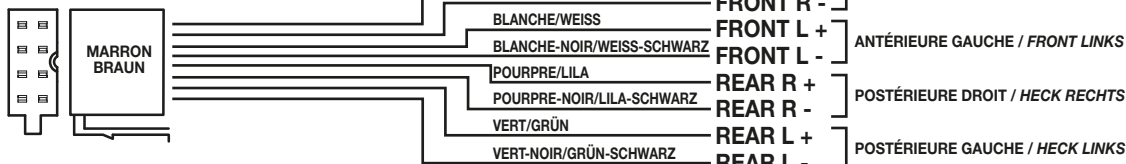


3 ALIMENTATION STROM-ZUFUHR

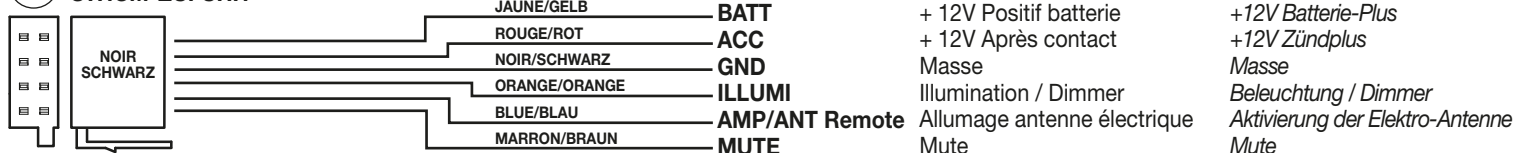

Sur certaines voitures, pendant l'allumage, le VM039 peut s'éteindre avant de se rallumer. Pour éviter cet inconvénient, brancher le temporisateur d'allumage 5/146.

Auf einigen Wagen-Modellen kann es vorkommen, dass beim Anlassen des Motors, der VM039 sich von selbst ausschaltet und dann wieder einschaltet. Diesen Umstand kann man verhindern, indem man den Zeitgeber 5/146 anschließt.


4 SORTIES PRE - AMPLIFIEES PRE-AMP-AUSGÄNGE

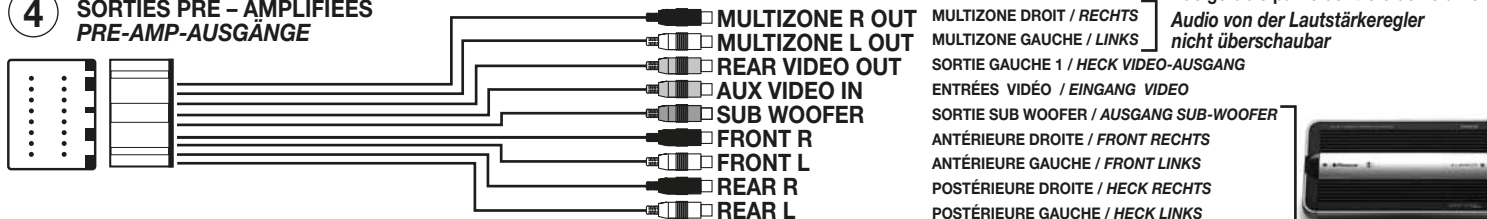



1. Expulsion disque
2. Sélectionnez sources
3. Menu principal
4. Senseur IR
5. Allumage/Extinction - Volume - Audio mis à zéro
6. Reset
7. Port USB
8. Slot micro Carte SD
9. A/V AUX-IN
10. Slot Carte SD pour navigation
11. Fente insertion disque

1. CD-Auswurf
2. Wählen Quellen
3. Hauptmenü
4. IR-Sensor
5. Ein-/Ausschalten – Lautstärke – Stummschaltung
6. Reset
7. USB-Öffnung
8. Öffnung für Micro-SD
9. A/V AUX-IN
10. Öffnung für Navigations-SD
11. CD-Öffnung

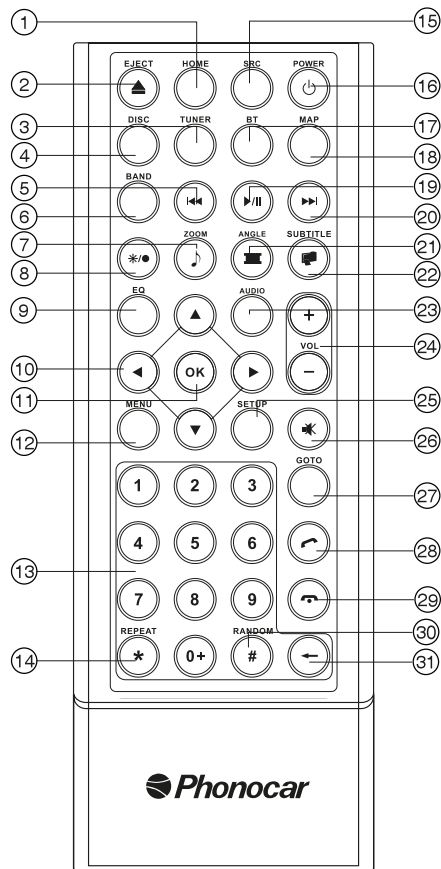

1. **HOME** Menu principal
2. **EJECT** Expulsion disque
3. **TUNER** Bande radio
4. **DISC** Disque
5. **◀◀** Trace ou chapitre précédent
Recherche automatique stations
6. **BAND** Bande radio
7. **ZOOM** Zoom en modalité DVD
Liste fichiers musicaux
8. *** / ●** Réglages écran
9. **EQ** Egaliseur
10. **◀◀ ▶▶** Déplace le curseur dans le menu
11. **OK** Confirme
12. **MENU** Menu DVD
Active-Désactive PBC dans les VCD
13. Clavier numérique
14. **REPEAT** Répète reproduction
15. **SRC** Change source
16. **POWER** Allumage/Extinction
17. **BT** Bluetooth
18. **MAP** Navigation
19. **▶/||** Lance/Interrompt la reproduction
20. **▶▶** Trace ou chapitre Suivant
Recherche automatique stations
21. **■** Sélection angle de vision
Rotation images – Liste fichiers vidéo
22. **■** Sous-titres DVD – Liste fichiers images
23. **AUDIO** Langue audio DVD
24. **VOL** Volume +/-
25. **SETUP** Réglages de système
26. **■** Active/Désactive volume
27. **GOTO** Saute trace/chapitre
28. **☎** Lance/Reçoit l'appel
29. **☎** Décroche/Refuse l'appel
30. **RANDOM** Reproduction Casuelle
31. **←** Efface numéros tapés

1. **HOME** Hauptmenü
2. **EJECT** CD-Auswurf
3. **TUNER** Radio-Frequenzband
4. **DISC** CD
5. **◀◀** Stück / Kapitel davor
Autom. Sender-Suche
6. **BAND** Radio-Frequenzband
7. **ZOOM** Zoom im DVD-Modus
Liste der Musik-Dateien
8. *** / ●** Bildschirm-Einstellungen
9. **EQ** Equalizer
10. **◀◀ ▶▶** Läufer im Menü verwenden
11. **OK** Bestätigung
12. **MENU** DVD-Menü
PCB bei VCD aktivieren/deaktivieren
13. Nummerntasten
14. **REPEAT** Wiedergabe wiederholen
15. **SRC** Quelle wählen
16. **POWER** Ein- / Ausschalten
17. **BT** Bluetooth
18. **MAP** Navigation
19. **▶/||** Wiedergabe starten/unterbrechen
20. **▶▶** Stück/Kapitel danach
Autom. Sender-Suche
21. **■** Sichtwinkel wählen
Bild drehen-Liste Video-Dateien
22. **■** DVD-Untertitel-Liste Bild-Dateien
23. **AUDIO** DVD-Audio-Sprache
24. **VOL** Lautstärke +/-
25. **SETUP** System-Einstellungen
26. **■** Lautstärke aktivieren/deaktivieren
27. **GOTO** Sprung zum Stück/Kapitel
28. **☎** Anruf starten/empfangen
29. **☎** Anruf beenden/zurückweisen
30. **RANDOM** Wahllose Wiedergabe
31. **←** Eingegebene Daten stornieren



À l'allumage de l'autoradio, le MENU principal apparaît.
Avec les icônes sur l'écran on sélectionne la source ou la fonction désirée.

- »» Va au Menu suivant
- 14:20 Date et horaire
- Equaliseur
- Écran fond préchargé

Beim Einschalten des Geräts erscheint das Haupt-MENÜ.
Mit den Ikonen auf dem Bildschirm wählt man die gewünschte Quelle und Funktionen.

- »» Zum nächsten Menü übergehen
- 14:20 Datum und Uhrzeit
- Equalizer
- Hintergrundschirm vorinstalliert



«« Retourne au Menu précédent

«« Zurück zum vorhergehenden Menü



Appuyez sur l'icône Setup dans le menu principal pour modifier les réglages suivants: Généraux, Vidéo, Son, Date et Heure, Langue, Bluetooth, DVD, Volume Sources.

Auf dem Hauptmenü, die Ikone Setup wählen, um folgende Einstellungen zu ändern: Allgemein, Video, Klang, Datum und Uhrzeit, Sprache, Bluetooth, DVD, Quellen-Lautstärke.



REGLAGES GENERAUX

- REGION Sélectionne la zone d'appartenance.
- RADIO RANGE Sélectionne les stations nationaux.
- BLACKOUT Active l'extinction automatique de l'écran.
- DIMMER Règle la luminosité de l'écran.
- BEEP Active/Désactive le son des touches.
- CALIBRAGE Toucher selon la séquence indiquée.
- FOND Pour changer de fond préchargé.
- RECONNAISSANCE GESTUELLE pas activé.
- RGB SETTING Pour modifier la couleur des touches.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

- REGION Wahl der Zugehörigkeits-Zone
- RADIO RANGE Wahl nationaler Sender
- BLACKOUT autom. Abschalten aktivieren,
- DIMMER Bildschirm-Helligkeit regeln
- BEEP Tasten-Ton aktivieren/deaktivieren
- CALIBRAZIONE Die Kalibrierung erfolgt durch Antippen des Bildschirms nach vorgegebener Sequenz.
- HINTERGRUND Um den Hintergrund zu ändern.
- ANERKENNUNG GESTE nicht aktiviert.
- RGB-Einstellung, um die Farbe der Tasten ändern.



VIDEO

- STATIONNEMENT Active/Désactive la vision en mouvement des films ou vidéos.
- ATTENTION: dans certains pays, il est sévèrement interdit d'activer cette fonction, la vision doit être subordonnée au frein à main.

VIDEO

- PARKEN Aktivierung/Deaktivierung der Filme-Besichtigung während der Fahrt.

WICHTG: In bestimmten Ländern ist die Aktivierung der Freischalt-Funktion STRENG VERBOTEN. In diesem Fall, dafür sorgen, dass die Filme-Besichtigung nur bei angezogener Handbremse möglich ist.



SON

- SUBWOOFER Active/Désactive la sortie pre subwoofer.
- FILTRE Change coupure crossover subwoofer 80/120/160 Hz.

KLANG

- SUBWOOFER Aktivierung/Deaktivierung des Subwoofer-Vorverstärker-Ausgangs
- FILTRO Trennfrequenz des Subwoofer-Filters einstellen 80/120/160 Hz.



⌚ REGLAGE DATE ET HEURE

- Se placer sur le paramètre à modifier et faire les changements.

⌚ REGLAGES LANGUE

- OSD Change la langue des menus de système.
- DVD AUDIO Indique la langue principale des DVD.
- SOUS-TITRES DVD Sélectionne la langue.
- MENÜ DVD Sélectionne la langue principale des menus dans les DVD.



💬 REGLAGES LANGUE

- OSD Change la langue des menus de système.
- DVD AUDIO Indique la langue principale des DVD.
- SOUS-TITRES DVD Sélectionne la langue.
- MENÜ DVD Sélectionne la langue principale des menus dans les DVD

💬 SPRACHE EINSTELLEN

- OSD Sprache der System-Menüs einstellen.
- DVD AUDIO DVD-Hauptsprache.
- SOTTOTITOLI DVD Sprache wählen.
- MENÜ DVD Hauptsprache der DVD-Menüs wählen.



📶 REGLAGES BLUETOOTH

- BLUETOOTH Active/Désactive la fonction bluetooth.
- AUTO CONNEXION Active/Désactive la connexion automatique du téléphone au VM039.
- AUTO REPONSE Active/Désactive la réponse automatique d'un appel après le troisième bip
- ACC Règle le code de paramétrage à taper sur le téléphone (code d'origine 0000).

📶 BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN

- BLUETOOTH Bluetooth-Funktion aktivieren/deaktivieren.
- AUTO CONNESSIONE Verbindungs-Automatik Telefon/VM039 aktivieren/deaktivieren.
- AUTO RISPOSTA autom. Anruf-Beantwortung nach 3 mal Klingeln, aktivieren/deaktivieren.
- ACC Koppelungs-Codenummer fürs Mobil-Telefon festlegen (Fabrik-Code-Nr: 0000).



REGLAGES DVD

- **PASSWORD** Active/Désactive mot de passe pour la vision limitée des DVD (protection enfants).
- **RATING** Règle le niveau de protection pour la vision: KID SAFE Acceptable pour les enfants.
G Acceptable pour les spectateurs en générale.
PG Conseillée vision des enfants avec présence des adultes.
PG-13 Inapproprié aux enfants inférieurs à 13 ans.
PG-R Conseillé aux parents pour limiter la vision aux enfants en dessous des 17 ans.
R Conseillé la présence des adultes pour les enfants en dessous de 17 ans.
NC-17 Inapproprié aux enfants en dessous de 17 ans.
ADULT Acceptable seulement pour les adultes.
- **DRC** Active/Désactive compression audio dynamique des DVD.
- **RESET** Ramène le système aux réglages d'origine.

DVD-EINSTELLUNGEN

- **PASSWORD** Passwort aktivieren/deaktivieren zwecks DVD-Besichtigungs-Einschränkung (Jugend-schutz)

- **RATING** Jugendschutz-Stufe wählen:
KID SAFE Passend für Kinder.
G Passend für das allgemeine Publikum.
PG Kinder, nur unter Anwesenheit von Erwachsenen.
PG-13 Unter 13 Jahren NICHT geeignet.
PG-R Rat an Erwachsene u. Eltern:
Jugendliche unter 17 möglichst fernhalten!
R Unter 17 Jahren, nur unter Anwesenheit von Erwachsenen.
NC-17 Unter 17 Jahren NICHT geeignet.
ADULT NUR für Erwachsene geeignet.
- **DRC** Dynamische DVD-Audio-Komprimierung aktivieren/deaktivieren.
- **RESET** Fabrik-System-Einstellungen wieder aufgreifen.



REGLAGES VOLUME

On peut régler le volume de chaque source afin d'éviter des écarts d'intensité durant le passage d'une source à une autre.

LAUTSTÄRKE-REGELUNG

Die Lautstärke läßt sich für jede einzelne Quelle spezifisch einstellen. Abrupte Niveau-Unterschiede werden dadurch vermieden. Betreffende Quelle wählen und gewünschte Lautstärke einstellen.



FONCTIONS RADIO

- **Retourne au menu principal.**
- **LOCAL/DISTANCE** Fréquences local / distant.
- **STEREO/MONO** Type diffusion audio.
- **FM/AM** Bande.
- **Passe à d'autres fonctions.**
- **Recherche automatique stations, appuyer brièvement pour recherche manuelle / Avance Revient**
- **Appuyez sur pour rechercher et mémoriser stations les plus puissantes.**
- **Change bande radio AM/FM.**
- **12:35** Horloge.
- **P6** Station radio actuelle.
- **103.60** Fréquence radio actuelle.
- **AF** Recherche station alternative.
- **TA** Annonces informations sur la circulation.

RADIO-FUNKTIONEN

- **Zurück zum Hauptmenü.**
- **LOCAL/DISTANCE** Frequenzen lokalen/entfernten.
- **STEREO/MONO** Audio-Typ.
- **FM/AM** Frequenz-Band.
- **Weitere Funktionen.**
- **Suche Radiosender. Drücken Sie, um**

automatisch nach oder für die manuelle Suche zu halten / Rückwärts-Vorwärts.

Drücken Sie, um zu suchen und zu speichern stärksten Sender.

Frequenz-Band wählen AM/FM.

12:35 Uhrzeit

P6 Laufender Radio-Sender.

103.60 Laufende Radio-Frequenz.

AF Suche Alternativ-Sender

TA Verkehrs-Ansagen.



FONCTIONS RADIO / RADIO-FUNKTIONEN

RDS Options / Optionen.



FONCTIONS RADIO / RADIO-FUNKTIONEN

RDS Active/Désactive la fonction RDS.

CT Active/Désactive le contrôle de l'horloge à travers RDS (Ne fonctionne pas dans toutes les zones).

TA Active/Désactive les informations sur la circulation.

PTY Montre la liste des programmes RDS.

VOL Réglage volume.

EON active la radio à l'utilisation complète des informations RDS. Quand la fonction est active, la liste des fréquences alternatives (AF) de toute la bande est constamment sous contrôle. EON maintient aussi la trace des stations qui transmettent les informations sur la circulation (TP).

FUNZIONI RADIO / RADIO FUNCTIONS

RDS Aktivierung/Deaktivierung der RDS-Funktion

CT Aktivierung/Deaktivierung der Uhrzeit-Kontrolle

mittels RDS (nicht überall verfügbar)

TA Aktivierung/Deaktivierung der Verkehrs-Informationen.

PTY Liste der RDS-Programme ausweisen.

VOL Lautstärke-Regelung.

EON Das Radio verwendet komplett alle RDS-Infos. Bei aktivierter Funktion wird die Liste der Alternativ-Frequenzen (AF), auf dem gesamten Frequenzband, konstant kontrolliert. EON merkt sich desweiteren die Radio-Sender, die Verkehrs-Infos zur Verfügung stellen (TP).



FONCTIONS RADIO

Mémoire station radio.

Programme la réception radio LOCAL/DISTANCE

Programme la fréquence radio manuelle.

Equaliseur.

RADIO-FUNKTIONEN

Radio-Sender einspeichern.

Radio-Empfang einstellen LOCAL/DISTANCE

Radio-Frequenz manuell einstellen.

Equalizer.



EGALISEUR - LOUDNESS

- Appuyer l'icône pour modifier les réglages d'origine. A travers les icônes, on peut sélectionner 8 modalités différentes d'équilibrage préréglées: USER-FLAT-POP-ROCK-CLASSIC-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL.

L'icône reporte sur OPTIMAL


- LOUD Active/Désactive l'exaltation des basses fréquences.

EQUALIZER - LOUDNESS

- Auf die Ikone drücken, um die Fabrik-Einstellungen abzuändern. Anhand der Ikonen lassen sich 8 verschiedene Equalizer-Modalitäten wählen: USER-FLAT-POP-ROCK-CLASSIC-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL.

Die Ikone führt zurück zum OPTIMAL.

- LOUD Tief-Frequenzen-Unterstreichung aktivieren/deaktivieren.

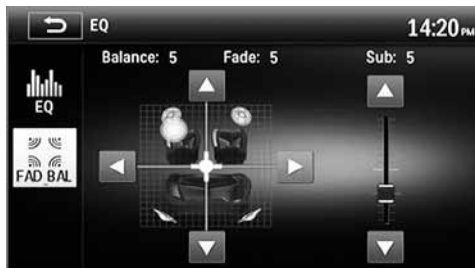

FADER - EQUILIBRAGE - SUB WOOFER

- Appuyer pour accéder aux réglages. Utiliser les flèches que vous trouvez sur l'écran pour les réglages du FADER, de l'EQUILIBRAGE et du SUB W.

FADER - BALANCE - SUB WOOFER

- Drücken, um die Funktionen zu betreten. Pfeiltasten auf dem Bildschirm verwenden, um FADER, BALANCE und SUBWOOFER einzustellen.



FONCTIONS DVD

Avec l'insertion d'un DVD le menu titre des films apparaît. Lancer la reproduction en validant avec la touche OK de la télécommande ou en appuyant sur l'écran le point indiqué par le DVD.

EQ Egaliseur

Trace/chapitre précédent ou suivant.

Lance ou met en pause la reproduction.

Passe au menu entier.

Sélectionne trace ou chapitre à reproduire.

Retourne au menu principal.

DVD-FUNKTIONEN

Bei Eingeben einer DVD erscheint das Titel-Menü des Films. Um die Wiedergabe zu starten, OK auf der Fernbedienung drücken, oder die auf dem Bildschirm erscheinende Stelle antippen.

EQ Equalizer


Stück/Kapitel davor / danach.

Wiedergabe starten / Pause einlegen.

Zum ausgeweiteten Menü.

Gewünschtes Stück / Kapitel wählen.

Zurück zum Hauptmenü.

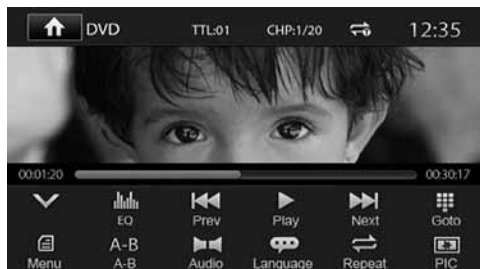

FONCTIONS DVD

- MENÜ** Retour à des scènes de menu DVD
- A-B** Répétition du point A au point B.
- AUDIO** Change la langue audio du DVD.
- LANGUAGE** Change la langue des sous-titres.
- REPEAT** programme répétition titre /trace/chapitre/dossier.
- PIC** Modifie les réglages de l'écran.
- Retourne au menu précédent.

DVD-FUNKTIONEN

- MENÜ** Zurück zum Menü Szenen DVD
- A-B** Wiederhole von A bis B.
- AUDIO** DVD-Audio-Sprache wählen.
- LANGUAGE** Untertitel-Sprache wählen.
- REPEAT** Wiederhole Titel/Stück/Kapitel/Ordner.
- PIC** Bildschirm-Einstellungen ändern.
- Zurück zum vorhergehenden Menü.



REGLAGES ECRAN

Se déplacer avec les touches directionnelles de la télécommande pour se positionner sur le réglage à faire.

BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN

Pfeiltasten der Fernbedienung verwenden, um auf die gewünschten Einstell-Funktionen zu gehen.



FONCTIONS USB/SD CARD

Lorsqu'un support USB/SD est inséré, le contenu est visible sur l'écran.
Si le support contient des chansons, la reproduction est automatique.
Sélectionner le type de fichier à reproduire à travers la lettre initiale appropriée correspondant au titre de la chanson.

MUSIQUE

VIDEO

IMAGES

TOUS LES FICHIERS

USB/SD-FUNKTIONEN

*Bei Eingeben einer USB-SD, wird der jeweilige Inhalt auf dem Bildschirm ausgewiesen.
Liegen Musikstücke vor, dann startet die Wiedergabe ganz automatisch.
Wählen Sie den Dateityp, um über das Icon oder spielen Sie die entsprechende Anfangsbuchstaben entsprechend dem Song-Titel.*

MUSIK

VIDEO

BILDER

ALLE DATEIEN



REPRODUCTION MUSIQUE

- Menu Entier
- LIST Retourne à la liste des fichiers.
- ◀◀ ▶▶ Trace suivante/précédente.

MUSIK-WIEDERGABE

- Menü-Ausweitung
- LIST Zurück zur Dateien-Liste.
- ◀◀ ▶▶ Stück danach / davor.



REPRODUCTION MUSIQUE

- ↺ REPEAT Répète trace/dossier/disque.
- ⌘ SHUFFLE Reproduction casuelle.
- ▶ Lance/Interrompt la reproduction.
- ⌘ GOTO Insère le numéro de la trace à reproduire.
- ⏏ EQ Egaliseur.
- ✓ Réassemble le menu.

MUSIK-WIEDERGABE

- ↺ REPEAT Wiederhole Stück/Ordner/CD.
- ⌘ SHUFFLE Wahllose Wiedergabe.
- ▶ Wiedergabe starten / unterbrechen.
- ⌘ GOTO Stück-Nummer zur Wiedergabe angeben.
- ⏏ EQ Equalizer
- ✓ Menü kompaktieren.



FONCTIONS VIDEO

Avec l'insertion d'un USB le menu titre des films apparaît. Lancer la reproduction en validant avec la touche OK de la télécommande ou en appuyant sur l'écran le point indiqué par le USB.

- ⏏ EQ Egaliseur
- ◀◀ ▶▶ Trace/chapitre précédent ou suivant.
- ▶ Lance ou met en pause la reproduction.
- Passe au menu entier.
- ⌘ Sélectionne trace ou chapitre à reproduire.
- ⏏ Retourne au menu principal.

USB-FUNKTIONEN

Bei Eingabe einer USB erscheint das Titel-Menü des Films. Um die Wiedergabe zu starten, OK auf der Fernbedienung drücken, oder die auf dem Bildschirm erscheinende Stelle antippen.

- ⏏ EQ Equalizer
- ◀◀ ▶▶ Stück/Kapitel davor / danach.
- ▶ Wiedergabe starten / Pause einlegen.
- Zum ausgeweiteten Menü.
- ⌘ Gewünschtes Stück / Kapitel wählen.
- ⏏ Zurück zum Hauptmenü.



FONCTIONS VIDEO

- ↺ REPEAT programme répétition titre /trace/cha-pitre/dossier.
- PIC Modifie les réglages de l'écran.
- ▽ Retourne au menu précédent.

USB-FUNKTIONEN

- ↺ REPEAT Wiederhole Titel/Stück/Kapitel/Ordner.
- PIC Bildschirm-Einstellungen ändern.
- ▽ Zurück zum vorhergehenden Menü.



REPRODUCTION DES IMAGES

Sélectionner le fichier désiré pour visualiser l'image. Pour faire apparaître le menu, appuyer la partie inférieure de l'écran.

- Pour passer au second menu.
- EQ Egaliseur
- ◀▶ Pour image précédent ou successif.
- ▶▶ Pour lancer ou interrompre la reproduction.
- Pour insérer le numéro de la trace à reproduire.

BILD-WIEDERGABE

Bild erscheint, nachdem die gewünschte Datei gewählt wurde. Den unteren Bildschirm-Rand antasten, um das Menü erscheinen zu lassen.

- Sprung zum 2. Menü.
- EQ Equalizer
- ◀▶ Stück/Kapitel davor/danach.
- ▶▶ Wiedergabe starten / stoppen.
- Bild zur Wiedergabe wählen.



REPRODUCTION DES IMAGES

- ▽ Pour retourner au premier menu.
- ≡ Revenir à la liste des fichiers.
- 🔍 Retour aux paramètres d'origine.
- ▲ Pour tourner l'image.
- 🔍 Pour agrandir l'image (Zoom).

BILD-WIEDERGABE

- ▽ Zurück zum 1. Menü.
- ≡ Zurück zur Dateien-Liste.
- 🔍 Zurück zu den ursprünglichen Einstellungen.
- ▲ Bild drehen.
- 🔍 Bild-Vergrößerung (Zoom).



PARAMETRAGE TELEPHONE

Il est possible paramétrer jusqu'à 5 téléphones.

Recherche à partir du téléphone:

- Activer la fonction bluetooth sur le téléphone et rechercher les nouveaux dispositifs.
- Sélectionner VM039 dans la liste des dispositifs, Insérer le mot de passe 0000 quand demandé. Lorsque le paramétrage est fait, le nom du téléphone apparaît. Activer dans les réglages bluetooth du téléphone la connexion automatique du dispositif VM039.

Recherche à partir du VM039:

Appuyer l'icône et sélectionner le téléphone à paramétrer une fois que la recherche est terminée. Taper le code PIN 0000 sur le téléphone. Une fois que le paramétrage est fait, le nom du téléphone apparaît. Activer dans les réglages bluetooth du téléphone la connexion automatique du dispositif VM039.

MOBIL-TELEFON KOPPELUNG

Möglichkeit, bis max. 5 Mobil-Telefone zu koppeln.


Suche mittels Telefon:

- Auf dem Mobil-Telefon, Bluetooth-Funktion aktivieren. Dann neue Vorrichtungen suchen.
- Aus der betreffenden Liste, die Vorrichtung VM039 wählen. Auf Anfrage, das Passwort 0000 eingeben.

Sobald die Koppelung erfolgt ist, erscheint der Name des Mobil-Telefons. Innerhalb der Bluetooth-Einstellungen des Mobil-Telefons, die automatische Verbindung des VM039 aktivieren..

Suche mittels VM039:

Auf die Ikone drücken, anzukoppelndes Mobil-Telefon suchen und bestätigen. PIN 0000 auf dem Mobil-Telefon eingeben. Sobald die Koppelung erfolgt ist, erscheint der Name des Mobil-Telefons. Auf dem Mobil-Telefon, in die Bluetooth-Einstellungen gehen und die autom. Verbindung zum VM039 aktivieren.

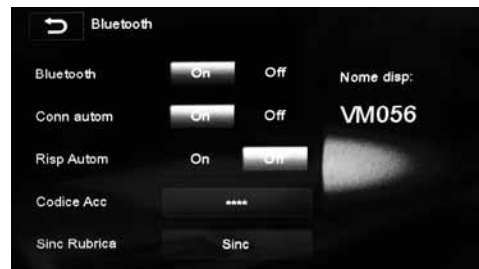

SYNCHRONISATION DU REPERTOIRE

Appuyer pour accéder aux réglages. Sélectionner SINC.

Le répertoire du téléphone sera automatiquement téléchargé dans la mémoire de l'autoradio. Le temps de l'opération vari en fonction du nombre des contacts.

ÜBERNAHME DES TELEFON-REGISTERS

Taste drücken, um zu den Einstellungen zu gelangen. SINC (Telefon-Register) wählen. Das Telefon-Register wird somit automatisch in das Autoradio eingespeichert. Die dazu in Anspruch genommene Zeit richtet sich nach der Anzahl der vorhandenen Telefon-Nummern.



EFFECTUER UN APPEL

- Sélectionner Bluetooth à partir du menu principal.
- appuyer une des icônes présentes sur l'écran pour appeler à partir d'une des listes.
- ☎ Appels perdus ☎ appels reçus
- ☎ Appels émis ☎ répertoire téléphonique (il doit être précédemment synchronisé).
- ☎ Appel à partir du clavier numérique.
- Appuyer ☎ l'icône pour lancer l'appel.
- Autrement, taper le numéro à appeler directement sur le clavier numérique que vous trouvez sur l'écran.

ANRUF STARTEN

- Aus dem Haupt.Menü, Bluetooth wählen.
- Die gewünschte Ikone auf dem Bildschirm anklicken, um aus der betreffenden Telefonliste eine Nummer zu wählen.
- ☎ Verpasste Anrufe ☎ Erhaltene Anrufe
- ☎ Gestartete Anrufe ☎ Telefon-Liste
- (diese muss man vorher synchronisiert haben)
- ☎ Anruf starten, durch Nummern-Tasten.
- Ikone ☎ drücken, um Anruf zu starten.
- Die Telefon-Nummer kann man auch direkt, mittels Nummern-Tastatur, auf dem Bildschirm eingeben.



RECEVOIR UN APPEL

A l'entrée d'un appel, l'écran va en modalité bluetooth en visualisant le numéro de celui qui appelle, et le nom si le répertoire est synchronisé. Appuyer ☎ pour répondre ou ☎ pour refuser l'appel.

ANRUF BEANTWORTEN

Sobald ein Anruf ansteht, schaltet der Bildschirm auf Bluetooth und zeigt die Rufnummer an, ggf. auch den Namen, wenn das Telefon-Register synchronisiert worden ist. Taste ☎ drücken, um den Anruf in Empfang zu nehmen. Oder ☎ um den Anruf zurückzuweisen.



REPRODUCTION MUSIQUE BLUETOOTH

Si le téléphone branché supporte le profil AD2P, c'est possible écouter les morceaux. Si le dispositif supporte AVRCP, les morceaux pourront être contrôlés directement à partir de l'écran tactile.

◀◀ / ▶▶ Chanson précédente / suivante.

▶▶ Lance / interrompt la reproduction.

EQ Equalizer

BLUETOOTH-MUSIK-WIEDERGABE

Soweit das gekoppelte Telefon AD2P-kompatibel ist, läßt sich dadurch Musik hören. Wenn es AVRCP-kompatibel ist, dann lassen sich die einzelnen Musikstücke direkt auf dem touch-Screen bedienen.

◀◀ / ▶▶ Stück davor / danach.

▶▶ Wiedergabe Starten / Stoppen.

EQ Equalizer



NAVIGATION

Code mappe: **EUROPE NV987 - ITALIE NV977**

Le VM039 est compatible avec la navigation iGo 8 et iGo Primo.

Insérer la Carte SD dans la slot GPS.

Lancer le programme de navigation moyennant l'icône (Navigation) présente dans le menu principal. Suivre la notice d'utilisation de la navigation iGo incluse dans la Carte SD.


NAVIGATION

*Navigations-Karten: **EUROPA NV987 - ITALIEN NV977***

Der VM039 ist kompatibel mit den Navigations-Systemen iGo 8 und iGo Primo.

SD-Karte in die GPS-Öffnung geben.

Navigations-Programma starten. Dazu die Navigations-Ikone aus dem Haupt-Menü verwenden. Nun die iGo-Navigations-Anweisungen befolgen, die der SD-Karte beiliegen.

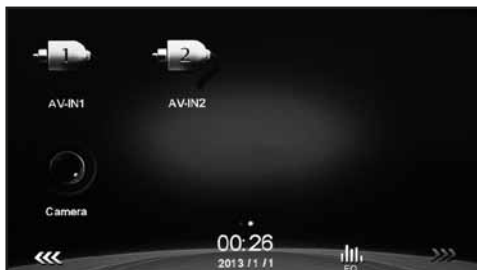

ENTREES AV IN

La reproduction de deux sources externes branchée aux entrées AV IN 1 (en façade) et AV 2 (postérieure) peut être visible.

Appuyer l'icône correspondante sur le menu principal pour choisir la source AV IN 1 ou AV IN 2.

EINGÄNGE AV IN

Möglichkeit der Wiedergabe zwei externer Quellen, die an den Eingängen AV IN 1 (Front) und AV 2 (rückwärtig) angeschlossen sind.

Auf dem Haupt-Menü, die betreffende Ikone wählen: Quelle AV IN 1 oder AV IN 2.



CAMERA DE RECUL

C'est possible brancher une caméra de recul à l'entrée prédisposée CAMERA (postérieure).

Le VM039 a la possibilité de visualiser automatiquement la caméra de recul en se branchant sur la lumière de marche arrière (Voir branchements pag. 27); de cette façon, à chaque insertion de la marche arrière, l'écran visualise l'image de la caméra.

La caméra de recul peut être visualisée à tout moment en appuyant l'icône CAMERA dans le menu principal.


RÜCKFAHR-KAMERA

Anschluss-Möglichkeit einer Rückfahr-Kamera an den spezifischen KAMERA-Eingang (rückwärtig). Der VM039 ist an den Rückwärtsgang-Lichtern angeschlossen (siehe Anschluss-Anweisungen auf Seite 27) und ist daher im Stande, die angeschlossene Rückfahr-Kamera automatisch auszuweisen, d.h. immer wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, zeigt der Bildschirm die Rückfahr-Kamera.

Die Rückfahr-Kamera kann man jedoch auch auf Wunsch ausweisen, durch Druck auf die CAMERA-Ikone aus dem Haupt-Menü.

CAN-BUS

CONNEXIONS ET SYNCHRONISATION INTERFACE COMMANDES AU VOLANTE
ANSCHLUSS u. SYNCHRONISIERUNG der LENKRAD-STEUERUNGS-INTERFACE

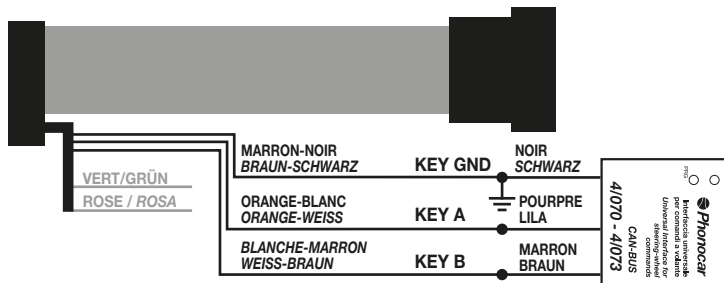

SYNCHRONISATION LIGNE CAN-BUS Faire les branchements avec les interfaces 4/070 ou 4/073. En Alimentant l'interface, le led clignotera avec la couleur rouge, un programme d'auto apprentissage fera automatiquement la synchronisation et la sélection du correct protocole CAN-BUS pour les commandes au volant et services.

MEMORISATION PROFIL AUTORADIO Lorsque la synchronisation est faite, le led clignote avec la couleur verte et continuera à clignoter jusqu'à la sélection du profil autoradio Phonocar VM041. La sélection se fera en appuyant 6 fois la touche Volume+ et le Led fera 7 clignotements verts. Appuyer SEEK pour mémoriser.

PROGRAMMATION AUTORADIO Voir pag. 22

RESET INTERFACE Sans enlever le circuit d'alimentation, appuyer la touche PRG jusqu'à l'extinction du led vert. Le led clignotera avec la couleur Rouge pour quelques secondes, et ensuite deviendra de couleur verte en attente de la sélection du nouveau modèle de radio.

CAN-BUS-SYNCHRONISIERUNG Anschlüsse mit der Interface 4/070 oder 4/073 herstellen. Interface an den Strom anschließen, so dass das Led ROT blinken wird. Ein selbst-lernendes Programm wird nun die Synchronisierung und Wahl des CAN-BUS-Protokolls (für Lenkradsteuerungen und Betriebsfunktionen) automatisch vornehmen.

EINSPEICHERUNG DES AUTORADIO-PROFILS.

Sobald die Synchronisierung beendet ist, beginnt das Led GRÜN zu blinken, und hört erst dann auf, wenn man das Autoradio-Profil VM041 gewählt hat. Dazu muss man 6 Mal die Taste Volume+ drücken, worauf das Led 7 Mal GRÜN blinkt. SEEK drücken, um die Einspeicherung vorzunehmen.

AUTORADIO-PROGRAMMIERUNG auf Seite 42


INTERFACE-RESET Ohne den Kreislauf vom Strom zu trennen, PRG so lange gedrückt halten, bis das GRÜNE Led erlischt. Nun wird das Led, für ein paar Sekunden, ROT blinken, dann auf GRÜN schalten, bis man das neue Autoradio-Modell wählt.

Les instructions des interfaces sont aussi présentes dans notre site Internet www.phonocar.it zone Notices d'utilisation.

Die Anweisungen der Interface sind auch auf unserer Home-Page www.phonocar.de erhältlich (Info-Sektor-zum Herunterladen-Betriebsanleitungen).

RESISTIF-RESISTIV

CONNEXIONS ET SYNCHRONISATION INTERFACE COMMANDES AU VOLANTE
ANSCHLUSS u. SYNCHRONISIERUNG der LENKRAD-STEUERUNGS-INTERFACE

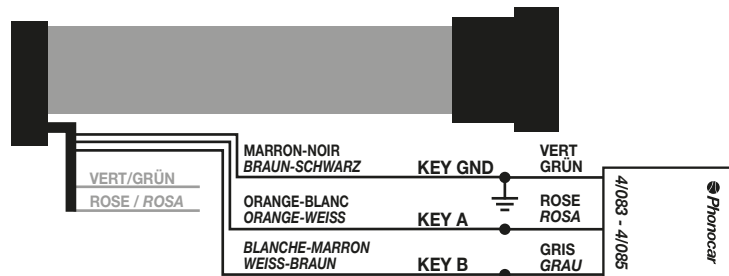

Le VM039 est intégré des commandes au volant Résistives. En cas d'incompatibilité, utiliser les interfaces 4/083 - 4/085. Pour les branchements aux connecteurs originaux de la voiture, suivre les schémas présents sur les instructions de connexion des interfaces.

MEMORISATION DES TOUCHES SUR LE VOLANT Faire les branchements. Mémoriser les fonctions des commandes au volant en suivant la notice des interfaces.

MEMORISATION PROFIL AUTORADIO Lorsque la synchronisation est faite, le led clignote avec la couleur verte et continuera à clignoter jusqu'à la sélection du profil autoradio Phonocar VM041. La sélection se fera en appuyant 4 fois la touche Volume+ et le Led fera 5 clignotements verts.

Appuyer SEEK pour mémoriser.

PROGRAMMATION AUTORADIO Voir pag. 42

RESET INTERFACE Enlever le connecteur du boîtier et faire pression sur la touche PRG, réinsérer le connecteur. Le LED du boîtier commencera à clignoter lentement et ensuite rapidement; à ce point, enlever la pression sur la touche PRG. Le RESET effectué est confirmé par un clignotement de couleur rouge du LED.

Der VM039 verfügt über Widerstands-Lenkrad-Steuerungen. Falls nicht kompatibel, Interface-Modelle 4/083 - 4/085 verwenden. Die Anschlüsse an die Original-Stecker des Wagens, bitte lt. Schema der Interface-Betriebsanleitung/Connections durchführen.

EINSPEICHERUNG DER LENKRAD-TASTEN Anschlüsse herstellen. Die Lenkrad-Steuerungsfunktionen lt. Interface -Betriebsanleitung einspeichern.

EINSPEICHERUNG DES AUTORADIO-PROFILS Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, beginnt das Led GRÜN zu blinken, so lange, bis das Autoradio-Profil VM041 eingegeben wird. Dies bewirkt man durch 4 Mal Drücken auf Volume+. Das Led blinkt danach 5 Mal GRÜN.

SEEK drücken, um die Einspeicherung vorzunehmen.

AUTORADIO-PROGRAMMIERUNG auf Seite 42

INTERFACE-RESET Stecker aus der Zentral-Einheit herausziehen. Dann PRG-Taste drücken und Stecker wieder einstecken. Das LED der Zentral-Einheit beginnt nun, langsam zu blinken und dann schneller. An dieser Stelle angelangt, die PRG-Taste loslassen. Bei erfolgtem RESET blinkt das LED nur 1 Mal ROT.

PROGRAMMATION COMMANDES AU VOLANT SUR L'AUTORADIO PROGRAMMIERUNG DER LENKRAD-STEUERUNGEN AUF DEM AUTORADIO

FR/D



La programmation est la même soit en ce qui concerne les commandes au volant RESISTIVES, avec ou sans interface, que les commandes CAN-BUS.

Appuyer l'icône SWC dans le menu principal, 6 touches KEY seront visualisées, à celles ci, il faudrait associer les six fonctions qu'on veut gérer à partir des commandes au volant de la voitures.

Die Programmierung ist immer dieselbe, sowohl für die Widerstands-Steuerungen (mit oder ohne Interface) als auch für die CAN-BUS-Steuerungen. Auf dem Haupt-Menü, die Ikone SWC antippen, so dass 6 Tasten (KEY) erscheinen, die mit den Lenkrad-Steuerungen in Verbindung gebracht werden sollen.



Appuyer chacune des touches KEY et associer la fonction désirée.

Par exemple: appuyer KEY1 et successivement Volume+.

Sur l'écran, sera visualisé la touche KEY avec à coté la fonction choisie.

Faire cette opération pour toutes les commandes présentes sur le volant et enfin, appuyer l'icône ↔ PAIR.

Auf jede einzelne Taste drücken (KEY) und die gewünschte Funktion damit verbinden.

Beispiel: KEY1 drücken, dann Volume+.


Auf dem Bildschirm erscheint demzufolge KEY; daneben die zugeschriebene Funktion.

Diesen Vorgang für jede einzelne Lenkrad-Steuerung vornehmen und auf die Ikone ↔ PAIR drücken.



Sur l'écran, il sera demandé d'appuyer la commande sur le volant correspondante à la fonction de la touche KEY1 précédemment associé (KEY1 VOLUME+). Appuyer la commande demandée (VOLUME+) sur le volant. Sur l'écran, il sera demandé d'appuyer la touche KEY2 et ainsi de suite pour toutes les autres touches à programmer. A la fin de toutes les commandes, le VM039 retournera dans la page-écran initiale. En cas d'erreur, appuyer l'icône RESET pour mettre à zéro l'apprentissage des commandes et recommencer la programmation.

Der Bildschirm wird Sie nun auffordern, die Lenkrad-Taste zu drücken, die mit der Taste KEY1 in Verbindung gebracht wurde (KEY1 VOLUME+). Auf dem Lenkrad, die entsprechende Funktion wählen (VOLUME+). Der Bildschirm wird Sie dann auffordern, die Taste KEY2 zu drücken, und so weiter für alle weiteren Funktionen. Am Ende angelangt, geht der VM039 auf die Anfangs-Seite zurück. Sollten sich Fehler ergeben, auf die Ikone RESET drücken: die eingegebenen Daten werden gelöscht und die Programmierung kann ganz neu beginnen.

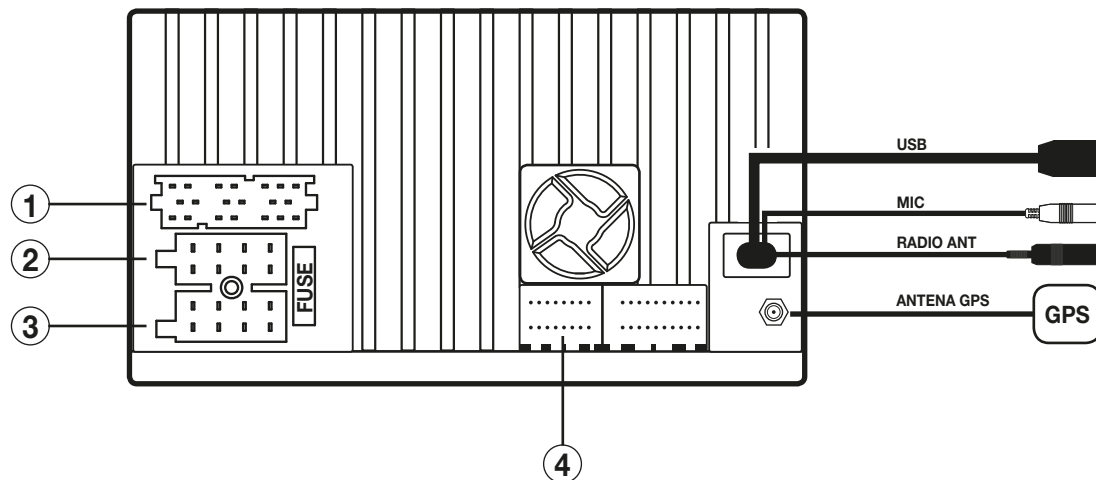


ENTRADA ANTERIOR A/V




MANDOS DE VOLANTE RESISTIVOS

Para la conexión al conector original del coche utilizar los esquemas presentes en el manual de instrucción del interfaz 4/083 o 4/085 de Phonocar.

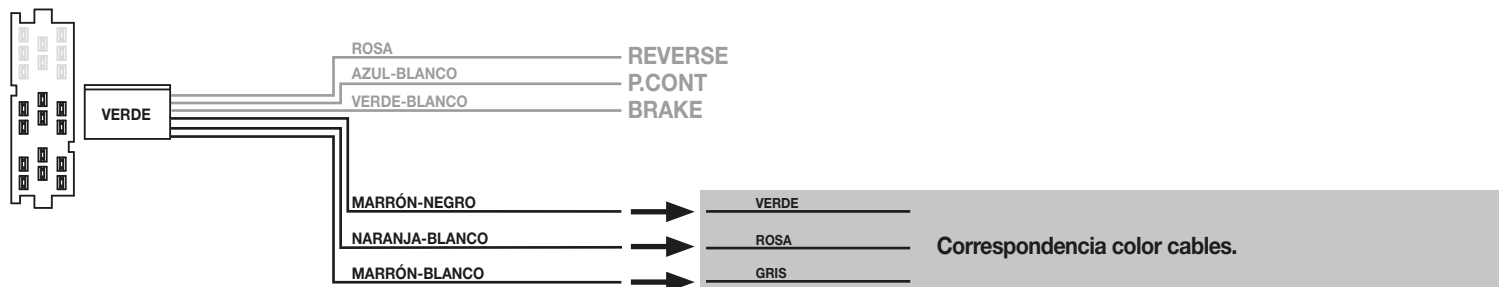


MANDOS DE VOLANTE CAN BUS

Utilice el CAN BUS interfaz 4/070 o 4 073 / almacenando el perfil de la radio VM041. Asignar mandos de volante con las instrucciones en la página 60.


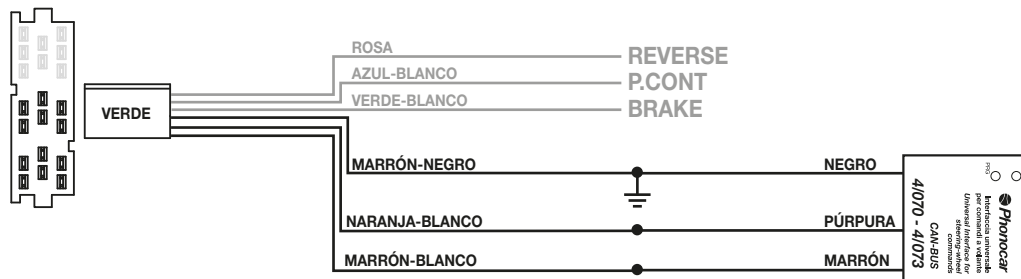



1

SERVICIOS

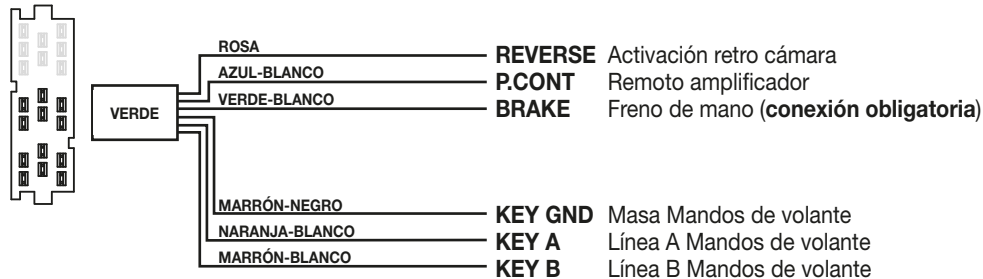


Conexiones para Retro camara

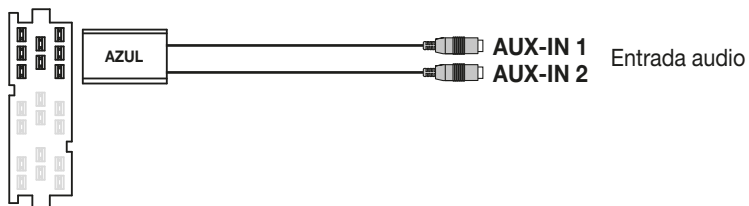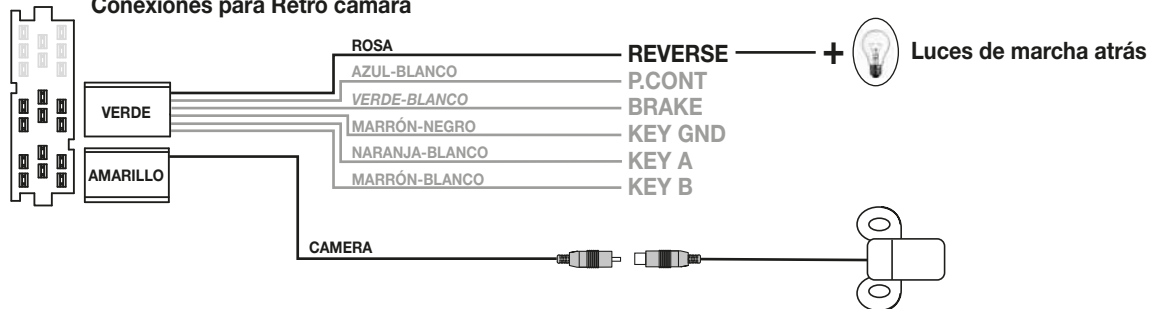

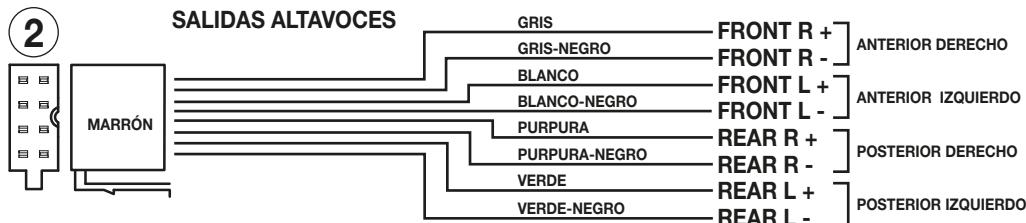


En algunos coches durante el arranque del motor el VM038 podría apagarse y después encenderse. Para evitar esta molestias conectar el temporizador de encendido art. **5/146**.

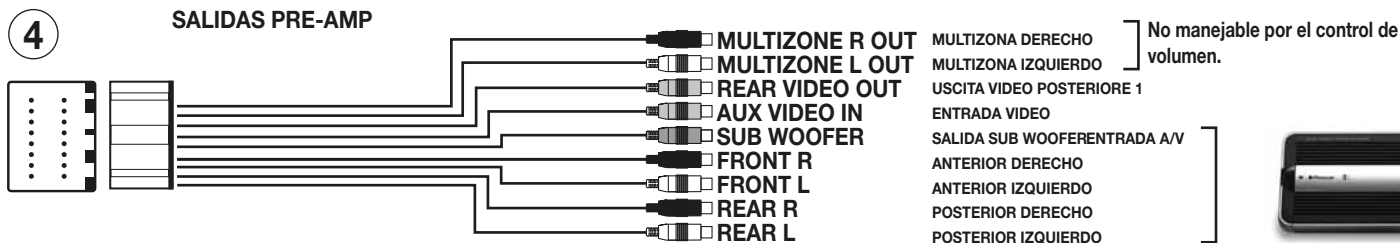



1. Expulsión disco
2. Seleccione fuentes
3. Menú principal
4. Sensor IR
5. Encendido/ Apagado - Volumen - Mute Audio
6. Reset
7. Puerto micro USB
8. Ranura para SDHC Card
9. Entrada A/V IN
10. Ranura SD Card para la navegación
11. Ranura disco

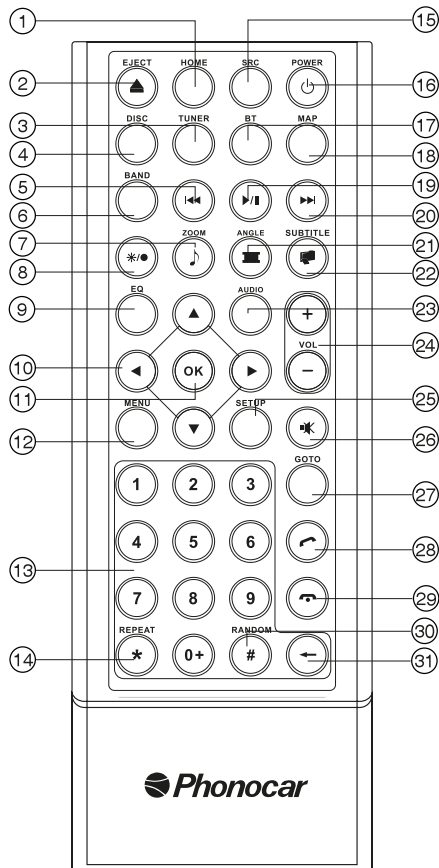

1. **HOME** Menú principal
2. **EJECT** Expulsión disco
3. **TUNER** Banda radio
4. **DISC** Disco
5. **◀◀** Pista o capítulo precedente
Búsqueda automática emisoras
6. **BAND** Banda radio
7. **ZOOM** Zoom en modo DVD
Lista archivos musicales
8. *** / ●** Ajustes pantalla
9. **EQ** Ecualizador
10. **◀ ▶ ▴ ▾** Desplaza el cursor en los menú
11. **OK** Confirmar
12. **MENU** Menú DVD
Activa-Desactiva PBC en los VCD
13. Teclado numérico
14. **REPEAT** Repite reproducción
15. **SRC** Cambio fuente
16. **POWER** Encendido/Apagado
17. **BT** Bluetooth
18. **MAP** Navegación
19. **▶ / ||** Inicia/Interrumpe reproducción
20. **▶▶** Pista o capítulo siguiente
Búsqueda automática emisoras
21. **■** Selecciona Angulo de visión
Rotación imágenes - Lista archivos
Subtítulos DVD - Lista imagen
22. **■** Subtítulos DVD - Lista imagen
23. **AUDIO** Idioma audio DVD
24. **VOL** Volumen +/-
25. **SETUP** Ajustes del sistema
26. **📶** Activa/Desactiva volumen
27. **GOTO** Ir pista/capítulo
28. **📞** Envía/Recibe llamada
29. **📞** Colgar/Rechazar llamada
30. **RANDOM** Reproducción aleatoria
31. **←** Cancela números marcados



Al encender el coche aparece en el menú principal.
Con los iconos que aparecen en pantalla para seleccionar la fuente o la función deseada.

»» Pasa al Menú siguiente

14:20 Fecha y horario

EQ Ecualizador

* Fondos de pantalla precargados



«« Pasa al Menú precedente



Presionar el icono Setup en la pantalla del menú principal para modificar los siguientes ajustes: generales, video, sonido, fecha y horario, idioma, Bluetooth, DVD, volumen fuentes.



CONFIGURACIÓN GENERAL

- **REGIÓN** Selección área de pertenencia.
- **RADIO RANGE** Selecciona emisoras nacionales.
- **BLACKOUT** Activa apagado automático pantalla después de 10/20 segundos de inactividad.
- **DIMMER** Ajusta el brillo de la pantalla.
- **BEEP** Activa/Desactiva el sonido del teclado
- **CALIBRACIÓN** La calibración se obtiene tocando la pantalla según la secuencia indicada.
- **FONDOS** Fondos de pantalla precargados
- **RECONOCIMIENTO GESTUAL** no activa.
- **RGB SETTING** Cambiar color de los botones.



VIDEO

- **PARKING** Activa/Desactiva la visión en movimiento de los videos.
- ATENCIÓN: En algunos países está tácitamente prohibido activar esta función, la visión tiene que ser vinculada con el freno de mano.



SONIDO

- **SUBWOOFER** Activa/Desactiva salida pre subwoofer.
- **FILTRO** Cambia corte crossover subwoofer 80/120/160 Hz.



CONFIGURACION FECHA Y HORA

- Posicionarse y efectuar los ajustes.



CONFIGURACIÓN IDIOMA

- **OSD** Cambia el idioma de los menús del sistema.
- **DVD AUDIO** Indica el idioma principal del DVD.
- **SUBTITULOS DVD** Selecciona el idioma.
- **MENÙ DVD** Selecciona el idioma principal de los menús en los DVD



CONFIGURACIÓN BLUETOOTH

- **BLUETOOTH** Activa/Desactiva la función bluetooth.
- **AUTO CONEXION** Activa/Desactiva la conexión automática del teléfono al VM039.
- **AUTO CONTESTACIÓN** Activa/Desactiva la respuesta automática de una llamada después del tercer timbrado
- **ACC** configura el código de emparejamiento que se digita en el teléfono (código de fábrica 0000).



CONFIGURACIÓN DVD

- **PASSWORD** Activa/Desactiva password para la visión limitada en los DVD (protección niños).
- **RATING** Ajusta el nivel de protección para la visión:
 - KID SAFE Aceptable para los niños.
 - G Aceptable para el público en general.
 - PG Se permite la visión a los niños acompañados por un adulto.
 - PG-13 No apto para los niños con edad inferior a 13 años.
 - PG-R Recomendado a los padres para restringir la visión a los niños con edad inferior a 17 años.
 - R Se recomienda la presencia de adultos con niños en edad inferior a 17 años.
 - NC-17 No apto a niños con edad inferior a 17 años.
 - ADULT Aceptable solo para adultos.
- **DRC** Activa/Desactiva compresión de audio dinámica de los DVD.
- **RESET** Vuelve el sistema a los ajustes de fábrica.



VOLUMEN FUENTES

- Es posible ajustar el volumen de cada fuente para evitar molestas subidas de intensidad de volumen entre una fuente y otra



FUNCIONES RADIO

- 🏠 Vuelve al menú principal.
- LOCAL/DISTANCE Tipo de frecuencia.
- STEREO/MONO Tipo de difusión audio.
- FM/AM Banda.
- Pasa a las demás funciones.
- ⏮️🔍🔍🔍🔍🔍 Búsqueda emisoras / Pulse para auto o mantenga para el manual / Atrás-Adelante
- 🔍 Pulse para buscar y almacenar fuertes estaciones.
- 📶 Cambia banda radio AM/FM.
- 12:35 Reloj.
- P6 Emisora radio actual.
- 103.60 Actual frecuencia radio.
- AF Búsqueda emisora alternativa.
- TA Anuncios informaciones sobre el tráfico.



FUNCIONES RADIO

- ⚙️ RDS Opciones.



- RDS Activa/Desactiva la función RDS.
- CT Activa/Desactiva el control del reloj
- Mediante RDS (No funciona en todas las áreas).
- TA Activa/Desactiva las informaciones sobre el tráfico.
- PTY Muestra la lista de los programas RDS.
- VOL Ajuste del volumen.
- EON Habilita la radio a la utilización completa de las informaciones RDS. Cuando la función no está activada viene constantemente controlada la lista de las frecuencias alternativas (AF) de toda la banda.
- EON mantiene también una traza de las emisoras que transmiten las informaciones sobre el tráfico (TP).




FUNCIONES RADIO


- 📶 Memoriza emisora de radio.
- 🔍 Ajusta la recepción radio LOCAL/DISTANCE,
- 🔍 Ajusta la frecuencia radio manual.
- 📶 Ecualizador.




EQUALIZADOR - LOUDNESS

Presionar el icono  para modificar los ajustes de fábrica. Mediante los iconos es posible seleccionar 8 diferentes modos de ecualización pre ajustados: USER-FLAT-POP ROCK-CLASSIC-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL.


En modo USER es posible ajustar los niveles de los agudos, medios y graves en las frecuencias deseadas.

LPF - MPF - HPF. El icono  se pone en OPTIMAL.

- **LOUD** Activa/Desactiva la exaltación de los graves.

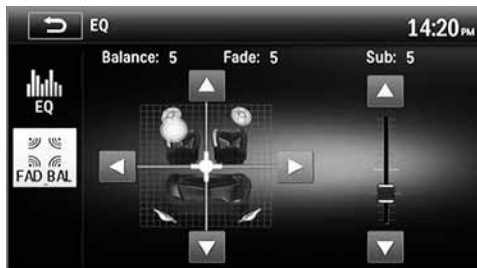

FADER - BALANCE - SUB WOOFER

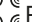
-  Presionar para acceder a los ajustes. Utilizar las flechas presente en la pantalla para ejecutar los ajustes del FADER, del BALANCE y del SUB W.




FUNCIÓNES DVD


Introduciendo un DVD aparece en la pantalla el menú y los títulos del video. Iniciar la reproducción confirmando con la tecla OK del mando a distancia o presionando en la pantalla en el punto indicado por el DVD.

 EQ Ecualizador

 Pista/capítulo precedente o siguiente.

 Inicia o pone en pausa la reproducción.

 Pasa al menú extendido.

 Selecciona pista o capítulo por reproducir.

 Vuelve al menú principal.





FUNCIÓNES DVD


 MENÚ Vuelve a escenas de menú de DVD

A-B Repetición desde el punto A hasta el punto B.

 **AUDIO** Cambia el idioma audio del DVD.

 **LANGUAGE** Cambia el idioma de los subtítulos.

 **REPEAT** configura la repetición títulos/pista/capítulo/carpeta.

 **PIC** Modifica los ajustes de la pantalla.

 Vuelve al menú precedente.



CONFIGURACIÓN PANTALLA

Desplazarse con las teclas direccionales del mando a distancia para posicionarse en los ajustes que se desean configurar.



FUNCIÓNES USB/SDCARD

Introduciendo una USB/SD será visualizado el contenido en la pantalla. Si están presentes canciones la reproducción iniciará automáticamente. Seleccione la primera letra correspondiente al título de la canción. Seleccionar el tipo de archivo que se desea reproducir tramite el relativo icono.

MUSICA

VIDEO

IMAGENES

TODOS LOS ARCHIVOS




REPRODUCCIÓN MUSICA

- Extiende el menú
- LIST Vuelve al listado de los archivos.
- ◀▶ Canción siguiente/precedente.



REPRODUCCIÓN MUSICA

- REPEAT Repite canción/carpeta/disco.
- SHUFFLE Reproducción aleatoria.
- ▶ Inicia/Interrumpe la reproducción.
- GOTO Introduce el número de canción para reproducir.
- EQ Ecualizador.
- ✓ Re-compacta menú.

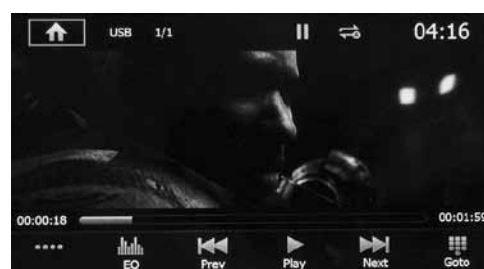

FUNCIÓNES VIDEO

Introduciendo un DVD aparece en la pantalla el menú y los títulos del video. Iniciar la reproducción confirmando con la tecla OK del mando a distancia o presionando en la pantalla en el punto indicado por el DVD.

- EQ Ecualizador
- ◀▶ Pista/capítulo precedente o siguiente.
- ▶ Inicia o pone en pausa la reproducción.
- Pasa al menú extendido.
- Selecciona pista o capítulo por reproducir.
- ⬆ Vuelve al menú principal.



FUNCIÓNES VIDEO

- REPEAT configura la repetición títulos/pista/capítulo/carpeta.
- PIC Modifica los ajustes de la pantalla.
- ✓ Vuelve al menú precedente.



REPRODUCCION IMÁGENES

Seleccionar el archivo deseado para visualizar la imagen. Para que aparezca el menú presionar la parte inferior de la pantalla.

- Para pasar en el segundo menú.
- EQ Ecualizador
- Imágenes precedentes o siguientes.
- Para iniciar o interrumpir la reproducción.
- Selecciona el número de la imagen que se desea reproducir.



REPRODUCCION IMÁGENES

- Para volver al primer menú.
- Listado de reproducción.
- Volver a la configuración original.
- Para girar la imagen.
- Para desanchar la imagen (zoom).



EMPAREJAMIENTO TELEFONO

Es posible acoplar hasta 5 teléfonos.

Búsqueda del teléfono:

- Activar la función bluetooth en el teléfono y buscar en nuevos dispositivos.
- Seleccionar VM039 en la lista dispositivos, Introducir la password 0000 cuando sea solicitada.


Una vez acoplado aparecerá el nombre del teléfono. Activar en los ajustes bluetooth del teléfono la conexión automática del dispositivo VM039.

Búsqueda desde el VM039:

Presionar el icono y seleccionar el teléfono que se desea acoplar una vez terminada la búsqueda.

Digitare el código PIN 0000 en el teléfono.

Una vez acoplado aparecerá el nombre del teléfono. Activar en los ajustes Bluetooth del teléfono la conexión automática del dispositivo VM039.

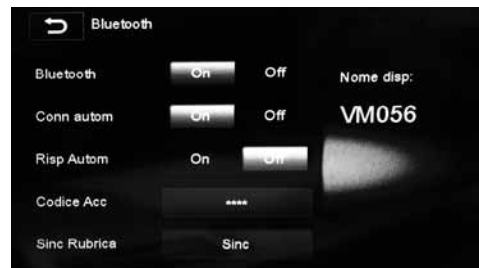

SINCRONIZACION CONTACTOS

Presionar para acceder a los ajustes y seleccionar SINC.

Automáticamente los contactos del teléfono serán descargados en la memoria del autorradio. El tiempo necesario para esta operación varía en base al número de contactos.



EFECTUAR UNA LLAMADA

- Seleccionar Bluetooth desde el menú principal.
- Presionar uno de los iconos presentes en la pantalla para llamar desde el listado.

☎ Llamadas recibidas ☎ Llamadas pérdidas

☎ Llamadas efectuadas contactos telefónico

(Debe haber sido sincronizada con anterioridad).

☎ Llamadas desde el teclado numérico.

Presionar el icono ☎ para iniciar una llamada.

Diferentemente digitar el número que se desea llamar directamente mediante el teclado presente en la pantalla.



RECIBIR UNA LLAMADA

A la llegada de una llamada la pantalla pasa al modo bluetooth visualizando el número de la llamada entrante y el nombre si esta sincronizado en los contactos.

Presionar ☎ para contestar o ☎ rechazar la llamada.



REPRODUCCION MUSICA BLUETOOTH

Si el teléfono conectado soporta el perfil AD2P es posible escuchar los temas musicales.

Si el dispositivo soporta AVRCP será posible controlar los temas musicales directamente desde la pantalla táctil

⏮/⏭ Pista precedente/siguiente.

⏮ Inicia/interrumpe la reproducción.

🔊 EQ Ecualizador.



NAVEGACION

Código cartografía: **EUROPA NV987 - ITALIA NV977**

El VM039 es compatible con la navegación iGo 8 e iGo Primo.

Introducir la SD card en la ranura GPS.

Iniciar el programa de navegación mediante el icono (Navigation) presente en el menú principal.

Seguir el manual de la navegación iGo incluido en la sd card.



ENTRADA AV IN

Es posible visualizar la reproducción de dos fuentes exteriores conectadas a las entradas AV IN 1 (frontal) y AV 2 (posterior).

Presionar el icono correspondiente en el menú principal para elegir la fuente AV IN 1 o AV IN 2.




RETRO-CAMARA

Es posible conectar una retro-cámara a la entrada específica CAMERA (posterior).

El VM039 tiene la posibilidad de visualizar automáticamente la retro-cámara conectándose con la luz de marcha atrás (Ver conexiones pág.49); en este modo cada vez que se introduce la marcha atrás la pantalla visualiza la imagen de la retro-cámara.

Es posible visualizar en cualquier momento la retro-cámara presionando el icono CAMERA en el menú principal.

CONNEXIONES Y SINCRONIZACIÓN INTERFAZ MANDOS DE VOLANTE CAN-BUS

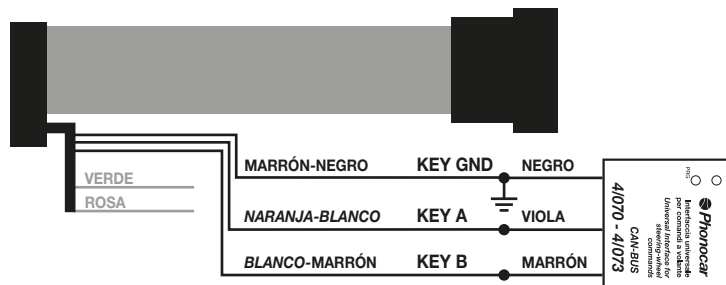

SINCRONIZACIÓN LINEA CAN-BUS Efectuar las conexiones con los interfaces 4/070 o 4/073. Alimentando el interfaz el Led parpadeará de color rojo, a continuación mediante un programa de auto-aprendizaje el interfaz realizará en automático la sincronización y la selección del correcto protocolo CAN-BUS para los mandos de volante y servicios.


MEMORIZACIÓN PERFIL AUTORADIO Una vez sincronizado, el Led parpadeará de color verde y continuará a parpadear hasta cuando no se seleccione el perfil del autoradio Phonocar VM041.

La selección se realizará presionando 6 veces la tecla Volumen+, a continuación el Led ejecutará 7 parpadeos y una pausa. A continuación presionar SEEK + para memorizar.

PROGRAMACIÓN AUTORADIO Ver pág. 22

RESET INTERFAZ Sin quitar la alimentación al interfaz, presionar la tecla PRG hasta cuando el Led verde no se apague. El Led parpadeará de color Rojo durante pocos segundos y a continuación se pondrá de color verde a la espera de la selección del nuevo modelo de radio.

CONEXIONES Y SINCRONIZACIÓN INTERFAZ MANDOS DE VOLANTE CON PROTOCOLO RESISTIVO

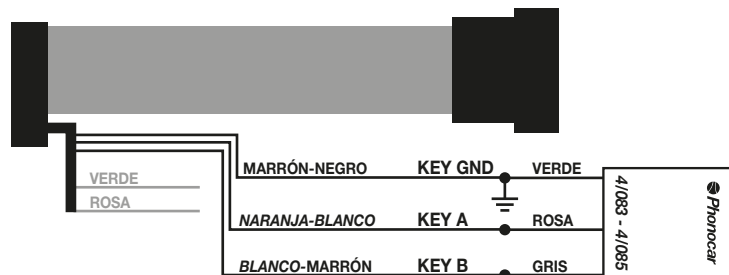

El VM039 está dotado de la función para controlar los mandos de volante Resistivos. En el caso de incompatibilidad, utilizar los interfaces 4/083 - 4/085. Para las conexiones a los conectores originales de los coches hacer referencia a los esquemas presentes en el manual de instalación del 4/083.

MEMORIZACIÓN DE LAS TECLAS DEL VOLANTE Efectuar las conexiones. Memorizar las funciones de los mandos del volante tal como se especifica en el manual de los interfaces.

MEMORIZACIÓN PERFIL AUTORADIO Una vez realizada la sincronización, el Led parpadeará de color verde y seguirá parpadeando hasta cuando no se seleccione el perfil autoradio Phonocar VM041. Para seleccionar el perfil correcto pulsar 4 veces la tecla Volumen+ en el volante, a continuación el Led verde parpadeará 5 veces seguido de una pausa. Pulsar la tecla SEEK + para memorizar.

PROGRAMACIÓN AUTORADIO Ver pág. 22

RESET INTERFAZ Desconectar el conector de alimentación de la centralita teniendo presionado la tecla PRG del interfaz. Re-introducir el conector de alimentación en la centralita. El LED de la centralita iniciará a parpadear lentamente y a continuación más rápidamente, a este punto soltar la tecla PRG. Si el RESET ha sido realizado correctamente el Led realizará un único destello de color Rojo.



La programación es la misma con los mandos RESISTIVOS, con o sin interfaz, que con los mandos con CAN-BUS. Presionar el icono SWC en el menú principal, a continuación se visualizarán 6 teclas KEY a la cual deberán ser emparejadas las 6 funciones que se desean gestionar mediante los mandos de volante del coche.



Presionar cada una de las teclas KEY y configurar la función deseada. Ejemplo: presionar KEY1 y a continuación la tecla Volumen+ del volante. En la pantalla será visualizada la tecla KEY con al lado la función elegida. Efectuar esta operación con todos los mando de volante y a continuación presionar el icono →← PAIR.



En la pantalla se solicitará presionar el mando de volante que corresponde a la función de la tecla KEY1 precedentemente configurado (KEY1 VOLUME+). Presionar el mando solicitado (VOLUME+) en el volante. A continuación, en la pantalla se pedirá de presionar la tecla KEY2... seguir el mismo trámite para programar las demás teclas. Una vez terminada la operación de programación de las teclas el VM039 volverá a la pantalla inicial. En caso de error presionar el icono RESET para volver a configurar nuevamente las teclas.

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTICAS TECNICAS

• **Monitor 6,2" TFT/LCD WIDE TOUCH SCREEN HIGH SENS** • **Frontalino estraibile** / Detachable front panel • **Interfaccia grafica dinamica** / Dynamic graphic interface • **Risoluzione** / Resolution 800X480 pixel • **Illuminazione tasti 16 MILIONI di colori** / 16 million colors illumination keys • **Sistema colore** / Colour System NTSC/PAL • **Preselezioni sfondi** / background preset • **Funzioni visibili su schermo** / On Screen Display functions (OSD) • **1 slot micro SD Card navigazione** / 1 Navigation micro SD Card slot • **1 slot SD HC multimediale** / 1 Multimedia SD HC slot • **1 porta USB frontale e posteriore** / Front and rear USB port • **Gestione separata USB anteriore/posteriore** / Separated control front/rear USB • **Equalizzatore** / Equalizer • **Sintonizzatore Radio** / Tuner FM-AM-RDS-EON PLL • **18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM** / Memory for 18 FM / 12 AM stations • **Memorizzazione dell'ultima posizione** / Last position memory function • **Vivavoce Bluetooth Microfono Esterno (Supporto iPhone 6, A2DP, Gestione Rubrica)** / Handsfree with External Microphone (iPhone 6-A2DP Support-Phonebook Download) • **Tolleranza d'inclinazione ±30° / ±30° degrees inclination-tolerance** • **Predisposizione Comandi Al Volante CAN-BUS** / Steering Wheel Command ready • **Comandi Volante Resistivi Integrati** / Resistive Steering Wheel Command Built In • **Selezione microfono esterno/interno** / External/Internal microphone selection • **4+1 Uscite audio Pre-Amplificate** / 4.1 Channels Line-Out • **2 uscite Video con audio multizona** / 2 Audio multizone video output • **2 ingressi AV, anteriore e posteriore** / 2 Front and rear AV input • **Livelli subwoofer e filtro regolabili** / Adjustable subwoofer and filter level • **Telecomando con tutte le funzioni** / Remote Control with full Functions • **Comandi gestuali di controllo tracce** / Gestural control for tracks



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ alle direttive 1999/5/EC R&TTE
DECLARATION OF CONFORMITY to the directives 1999/5/EC R&TTE



10R - 04 3050

- IT** Phonocar dichiara che il VM039 è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
- GB** Phonocar declares that this unit VM039 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- FR** Phonocar déclare que l'appareil VM039 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
- D** Phonocar erklärt, dass dieser VM039 in Übereinstimmung ist mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC.
- E** Phonocar declara que el VM039 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/EC.

